Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番			SJ-M	R220	
保証期間		お買い上け	^{油から} 本(本1年	間
お買い上げ日			年	月	日
お	ご住	 所			
客	お名	前			様
様	電	話 ()	-	
	住所	・氏名			
販					
売					
店					
	電	話 ()	-	,

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

571-8505 大阪府門直市松生町 1 番 4 号 TFI (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しください。

RQT5997-S F0401KK0

Panasonic®



ポータブル MD レコーダー Portable MD Recorder

> 取扱説明書 Operating Instructions

品番 SJ-MR220

このたびは、ポータブル MD レコーダー をお買い上げいただき、まことにありが とうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



この取扱説明書の印刷に は、植物性大豆油インキを 使用しています。



Mini Disc

保証書付き

上手に使って上手に節電

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	1 ()	-	お買い	上げ日	年	月	日
お 客 様 ご相談窓口	& ()	-	品	番	SJ-I	MR2	20

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. AVC Network Business Group
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

RQT5997-S

主な特長

MD**LP**長時間録音、再生

1 枚のディスクに、ステレオで 従来の 2 倍、4 倍の長時間録音 (LP2、LP4)ができます。ま た長時間録音された MD を再生 することができます。

2録音レベルが調節できる。

録音シーンに合わせて、デジタル、アナログ、マイクすべての 入力方式で、録音レベルをお好 みの値に調節することができま す。

3フラットスイッチで文字入力

指先で軽くなぞるだけで文字選択が素早くできるので、タイトル入力などが簡単にかつスムーズにできます。

4 グループ管理機能搭載

たとえば・・・

80分のCDアルバムをLP4 モードで4枚録音した場合、 CDアルバムごとに4つのグ ループに分けてそれぞれのグ ループにタイトルをつけるこ とができます。

再生時にグループ単位での曲 の頭出しができるので、素早く 聞きたい曲を見つけることがで きます。

マイクから録音した場合、録 音内容によってグループ分け をすることができます。

5 高音質録音機能搭載

通常のステレオ録音の場合 "H.D.E.S." (High Density エンコーディング システム Encoding System) が働き、 高音質での録音が可能です。

付属品の確認

ステレオインサイドホン (L0BAB0000162)



ジョイント式リモコン (N2QCBD000012)



ニッケル水素充電式電池 充電式電池ケース(RFA0475-Q) から取り出してご使用ください。



乾電池ケース (RFA1537-S)



AC アダプター (RFEAOO1J-S)



キャリングケース (RFC0069-H)



付属品の買い替えについて

サービスルートでお買い求めいただけます。上記かっこ内の品番でお買い上げの販売店にご注文ください。(ニッケル水素充電式電池は別売り品 HHF-1PSC/1B または HHF-AZ01S/1B をお買い求めください。)

別売り品でお買い求めいただけるもの

「電源の準備」(➡15ページ)、「別売り品の紹介」(➡65ページ) をご参照ください。

もくじ

まず

確認と準備



安全上のご注意・・・・・・・・・・・・6
各部のなまえ ・・・・・・・・・・・12
電源の準備 ・・・・・・・・・・・・・15
充電式電池で使う ・・・・・・・・・15
乾電池(別売り)で使う・・・・・・・16
電池残量のお知らせ機能・・・・・・・16
AC アダプターで使う ・・・・・・・・17
ご使用の前に ・・・・・・・・・・・17
HOLD(ホールド)機能 ・・・・・・・17
MD を入れる・・・・・・・・・18
フラットスイッチの使いかた ・・・・・・19
録音する前に ・・・・・・・・・20
MD の種類 ・・・・・・・・・・20
取扱上のお願い ・・・・・・・・・20
MDの用語解説 ・・・・・・・・・20
MD の録音・編集について ・・・・・・・21
録音に必要な接続コード・・・・・・22
基本の録音・・・・・・・・24
高音質録音について ・・・・・・・・24
再生側に合わせて録音を始める ・・・・・26
トラックマークのつきかた ・・・・・・28
接続する機器について(デジタル接続の場合)・28
録音を正しく行うために ・・・・・・・28
マイクからの録音・・・・・・・・・29
MD LP 長時間録音 · · · · · · · · · 30
<i>録音に便利な機能・・・・・・・・</i> 32
トラックマークのつけかた ・・・・・・32
録音感度を調節する・・・・・・・・33
残り時間を確かめる・・・・・・・・33

再生

してみよう



ご参考に

■基本の聞きかた ・・・・・・34
いろいろな聞きかた ・・・・・・・37
曲を前後にとび越す・・・・・・・・37
早送り・早戻し ・・・・・・・・・37
好みの曲やグループから聞く ・・・・・・38
くり返し聞く/順不同に聞く ・・・・・・39
音質を変える ・・・・・・・・・・・40
その他の便利な機能・・・・・・・41
表示パネルについて ・・・・・・・・・41
リモコンの操作受付音について・・・・・・43
MDを編集する・・・・・・・・・44
こんなことができます・・・・・・・・44
1 曲を 2 曲に分ける(ディバイド)・・・・45
曲を移動する (ム - ブ)・・・・・・・・46
全曲を消す(オール イレース)・・・・・47
1 曲ずつ消す(トラック イレース)・・・・48
2 曲を 1 曲にまとめる(コンバイン)・・・・49
曲をグループにまとめる(グループ)・・・・50
<i>MD にタイトルをつける ・・・・・・</i> 55
曲やディスクにタイトルをつける・・・・・55
文字入力のしかた ・・・・・・・・・58
他の MD にタイトルをコピーする・・・・・61
他の機器と組み合わせて使う ・・・・・63
ステレオ機器と接続する ・・・・・・・63
外部スピーカーで聞く・・・・・・・・63
カーオーディオで聞く・・・・・・・・64
別売り品の紹介・・・・・・・・・65
ご使用の際に ・・・・・・・・・65
著作権について・・・・・・・・66
MD のシステム上の制約 ・・・・・・67
故障かな!?/ Q&A (よくあるご質問)・68
こんな表示が出たら ・・・・・・・70
保証とアフターサービス・・・・・・72
Operating Instructions · · · · · · 76
主な仕様・・・・・・・・・・・・88

RQT5997

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する ため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害 の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負 う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負 う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または 物的損害のみが発生する可能性が想定され る」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明してい ます。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

本機について



分解・改造しない





機器が故障したり、金属物が入 ると、やけどや火災の原因にな ります。

点検や修理は、販売店へご依頼 ください。

自動車やバイク、自転車などの運転中は、ステレオインサイドホンで使用しない

周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因 になります。 歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に 十分注意してください。

交通安全のため自動車運転中は、MDレコーダーを操 作しないでください。



異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になるこ とがあります。

夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるとこ ろ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

ステレオインサイドホン使用時は音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞く と、聴力に悪い影響を与えることがあります。

車外の音が聞こえないような音量で聞きながら運転 すると、交通事故の原因になることがあります。

ステレオインサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感 じたら使用を中止する



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になる ことがあります。

AC アダプターについて

。危険

ふとんや布でおおった状態で使用しない



熱がこもって、ケースが変形し たり、火災や感電の原因になる ことがあります。



警告

プラグは根元まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

ぬれた手で、AC アダプターの抜き差しはしない





感電の原因になります。

コード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原 因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災 の原因になります。

プラグのほこり等は定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり火災の 原因になります。ACアダプタ ーを抜き、乾いた布でふいてく ださい。

長期間使用しないときは、AC アダプターを抜いてください。

↑ 注意

抜き差しは AC アダプター本体を持つ





コードを引っ張ると、コードが 傷ついたり、ちぎれたりし、火 災や感電の原因になることがあ ります。

付属の AC アダプターを使う



指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原 因になることがあります。

① 危険

充電は、本機(本体と付属のACアダプター)を使う



本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、破 裂の原因になります。

充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない





電池の液もれや、発熱、破裂の 原因になります。

警告

⊕と○をショートさせない





電池の液もれや、発熱、破裂の 原因になります。

ネックレスなどの金属物といっ しょに携帯、保管する場合は、 必ず付属の充電式電池ケースに 入れてください。

電池には安全のためにビニール のチューブをかぶせています。 これをはがすとショートの原因 になりますので、絶対にはがさ ないでください。はがれたもの は使わないでください。

乾電池について

⚠ 注意

電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる

長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない

充電しない



加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない (乾電池入りの乾電池ケースも同様です。) 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原 因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

カーオーディオとの接続について

運転に支障をきたすところへ取り付けない





前方視界や運転操作を妨げると ころに取り付けると、交通事故 の原因になります。

カー電源アダプターのヒューズは指定のヒューズを使う



交換時に指定外のヒューズを使うと、火災の原因に なります。


各部のなまえ

❸などの数字は、参照ページです。



⑨ ►/ II, ČHÁŘA 29 39 53

録音 / 再生 / 一時停止 / 電源入, 文字種切換ボタン

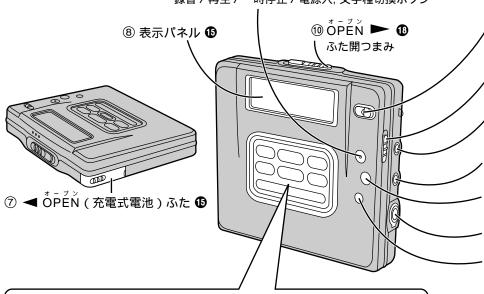

① RÉC →, LP MODE **② ⑩** / 録音待機 / 電源人、長時間録音モード切換つまみ

⑫ HOLD → **⑰**本体用ホールドつまみ

③ MIC(PLUG IN POWER) **②** マイク端子

④ OPT/LINE IN **②** 光デジタル / ライン入力端子

(§ , OPR OFF **② ⑤ ⑤ ⑤** 停止 / 電源切, 編集モード解除ボタン

⑲ 乾電池ケース取り付け穴 ❻


(® DC IN 1.8 V ♦-€-♦

(外部電源)端子 (5)

⑥ ヘッドホン端子(介) ❸

① EDIT, MARK MODE ② ⑤ 線集モード 編集内容確定 トラ

編集モード、編集内容確定、トラックマークモード切換ボタン

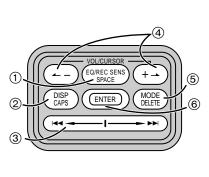

① EQ / REC SENS, SPACE **3 0 9** 音質切換 / 録音感度切換, スペース挿入ボタン

2 DISP, CAPS 3 49 60

表示切換、大/小文字切換ボタン

③ ◄ ← Ⅰ → ▶ ♦ ♦ ♦

曲番選択, 編集モード選択, 文字選択 ④ ← ー, + →, VOL/CURSOR ⑤ ⑤ 音量調節 / カーソル移動ボタン

⑤ MODE, DÉLETE ② ③ ⑥録音 / 再生モード切換, 1 文字削除ボタン

⑥ ENTER ② ⑤トラックマーク付与、③の選択項目確定

本体表示パネル

① 録音表示

② レベルメーター


③長時間録音

モード表示

④ シンクロ録音表示

⑥ 音質表示


⑤ 録音・再生残り ◆ 時間表示 ⑦ 電池残量表示

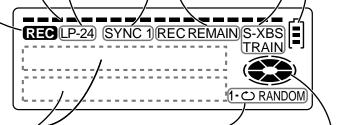

⑧ 曲番、文字情報表示 ⑨ 再生モード表示 ⑩ ディスクマーク

2QT5997

各部のなまえ(つづき)

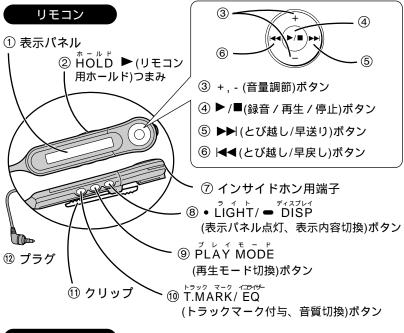




⑦ 曲番表示 ⑥ 文字情報表示 ⑤ ディスクマーク ④ 再生モード表示

インサイドホン

コードの長い方(R側)を右耳に

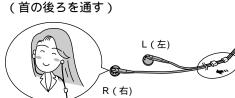


② からみ防止スライダー (インサイドホンを使わないとき は、コードのからみ防止のため 移動させてください。)

① プラグ

電源の準備

充電式電池で使う

必ず充電してから使用してください。 1 充電式電池を本体に入れる 付属または指定の別売り充電 式電池以外は充電できません。

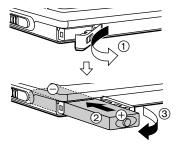

2 AC アダプターを接続する [DC IN 1.8 V ◆ • ◆ • →] 端子



充電中、表示パネルは次のように 表示します。



表示 ("CHARGE") が消えたら 充電完了(フル充電)です。付属 の充電式電池では約3時間30分 かかります。

3 充電終了後、[DC IN 1.8 V ず ♦ ● ● 1端子とコンセントか確 ら AC アダプターを抜く

(お知らせ)

電源を切った状態(➡24ページ) 備 でのみ、充電できます。

" CHARGE "表示が出ないときは、 一度 AC アダプターを本体のIDC IN 1.8 V ◆ • • • 〕 端子から抜き、 再び差し込んでください。

充電中、AC アダプターと充電式 電池は熱を持ちますが、異常では ありません。

電池の持続時間

「主な仕様」(●89ページ)をご覧ください。

継ぎ足し充電できます

パナソニックのニッケル水素充電式 雷池は、雷池残量を使い切らなくて も継ぎ足し充電が可能です。

充電可能回数は

約300回です。

(充電しても持続時間が極端に短い 場合は、寿命です。)

充電式電池の買い替えは 以下の品番の、ニッケル水素充電式電 池(別売り)をお買い求めください。 HHF-1PSC/1B HHF-AZ01S/1B

ニッケル水素充電式電池について 使用済みの電池は、貴重な資源を 守るために、廃棄しないで下記マ ークのあるリサイクル協力店へお 持ちください。



2QT5997

電源の準備(つづき)

乾電池(別売り)で使う


単3形アルカリ乾電池(LR6) を使用します。乾電池は、パナソニックアルカリ乾電池をおすすめします。

1 乾電池を入れる

(⊝ 側に押しながら入れる)



2 本体に取り付ける

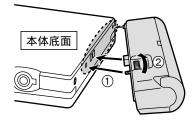

お願い

録音など、長時間ご使用になる場合は、ACアダプターでお使いになることをおすすめします。

乾電池を使って録音される場合 は、必ず充電式電池を本体に入 れた状態で録音してください。


長時間使用するには

充電式電池と乾電池を併用してく ださい。(電池持続時間について は➡89ページ)

電池残量のお知らせ機能

電池残量表示について

表示パネルに、次の4段階で表示されます。

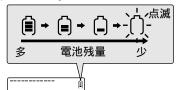

電池残量表示が点滅したら しばらくすると電源が切れます。 充電式電池は充電し、乾電池は新 しいものに交換してください。

電池切れお知らせアラームについて

電池残量表示が点滅し始めたら、「ピピピピッ」と 2 秒おきに 3 回鳴ります。

アラーム音を消したいとき 電源が入った状態で、下の表示が 出るまで、リモコンの [T.MARK/EQ]を約5秒間押す。



リモコン表示

アラーム音を消す **BArmOFF BArmON BArmON ®**

お知らせ

聞いている音楽の種類や音量によってアラーム音が聞こえにくい場合があります。

AC アダプターで使う

AC アダプターを接続する 接続のしかたは、「充電式電池で 使う」の手順 2(➡15 ページ) と 同じです。

必ず付属のACアダプターをご使用ください。付属以外のACアダプターをご使用になると故障の原因になることがあります。

長期間使用しないときは 節電のため本体の電源を切り、 AC アダプターをコンセントか ら抜いておくことを、おすす めします。[, OPR OFF]を 押して電源を切った状態でも、 AC アダプターが約 1.6W の 電力を消費しています。

お知らせ

本機に、ACアダプターを接続したり、電池を入れたときに、正常に動作させるための初期設定の動作音がすることがありますが、異常ではありません。

ご使用の前に


HOLD (ホールド)機能

誤って操作ボタンが押されても受け付けないようにする機能です。 次のようなことを防ぎます。

使用していないときに電源が入り、電池が消耗する。

使用中に誤ってボタンが押され、**備** 録音、再生などの操作が中断する。

本体とリモコンにそれぞれ HOLD つまみがあり、別々に機 能します。

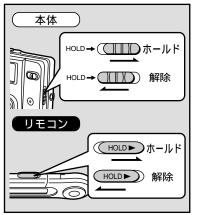

" HOLD " 表示について

本 体

ホールド状態で操作ボタンを押す と数秒間" HOLD "と表示します。 (電源切時は、[▶/▮ CHARA]、 [REC →, LP MODE]を操作した ときのみ表示します。)


リモコン

動作中、つまみの位置を[HOLD] にすると数秒間 " HOLD " と表示 します。


ご使用の前に(つづき)

MD を入れる


①[OPEN ►]つまみを矢印の方 向にスライドさせる ふたが開きます。

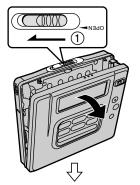

②ディスクのラベル面をふた側 にして,中央部を押して、ロッ クするまで差し込む。

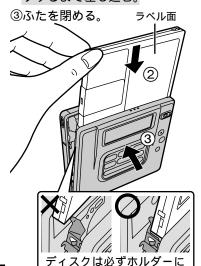

沿って入れてください。

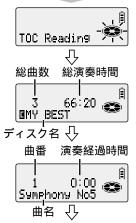

約1分後自動的に電源が切れます


お知らせ

何も録音されていないディスクを 入れたときは、"BLANK DISC" と表示されます。



フラットスイッチの使いかた

フラットスイッチを使うと、MDの編集やMDにタイトルをつけるときに、効 率良く曲番を選んだり、文字を入力することができます。(● 44~62ページ) (本機のカラーによって、フラットスイッチのデザインが異なります。この取扱 説明書では、シルバータイプのイラストを使って説明しています。)

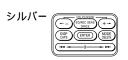

ホワイト





以下の4つのパターンで曲番や文字を選ぶことができます。


①ポンと押す



曲番、文字が1つ移る。



②なぞる^(※)

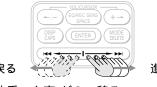


曲番、文字が3つ移る。




③押し続ける




曲番、文字が連続して移る。

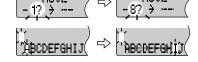

④ なぞって押し続ける

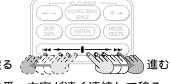

曲番、文字が速く連続して移る。

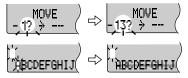

(※) 中心部 (上図なら ┃ の部分) に軽く指を当て → または → の方向に指 をスライドさせる。

録音する前に

MDの種類

再生専用 MD



ピットという小さなくぼみの有無 でデータが記録されています。 CD と同様の、この方式の MD を 「光ディスク」といいます。


録音用 MD



磁気によってデータが記録されま す。この方式の MD を「光磁気 ディスク」といいます。

取扱上のお願い

指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がは み出したり、はがしたあとのある MDは、故障の原因になりますの で、機器に入れないでください。) シャッターは開けない

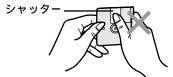

(万一開いてしまったときは、す ぐに閉じてください。中の円盤に は直接手を触れないでください。)

MDの用語解説

トラックマーク

録音部分に記録される「区切り」 のことです。ある区切りから次の 区切りまでが1曲と数えられま す。本機では次のような方法でト ラックマークをつけることができ ます。

オートマークモード レコーダー自体が自動的に曲の変 わり目を判断して、トラックマー クをつけていきます。

マニュアルマークモード お好みの場所に、手動でトラック マークをつけることができます。 タイムマークモード

ある一定時間の間隔でトラックマ ークを自動的につけることができ ます。(会議などをこの方法でマ イクを使って録音すると、一定時 間の間隔で頭出しができます。)

TOC(Table of Contents) 音楽信号とは別に、MD に記録さ れている情報のこと。曲数、総再 生時間、MDのタイトル、曲名な どをいいます。

UTOC(User Table of Contents) 使用者の利用状況に応じて書き込 まれたり、置き換えられたりする TOC情報のこと。MDの編集結 果や、タイトル、曲名などの UTOC 情報が MD に書き込まれ るとき、本機は" UTOC Writing " と表示して注意を促します。

MD の録音・編集について

MD の録音方式

デジタル接続

CD、MDなどのデジタル機器 (光出力端子のある機器)をデジ タル接続したときの録音 デジタル信号をそのままデジタル で録音します。ただしこの録音に はSCMSという制限がありま す。(右記参照)

アナログ接続

①CD、MD などのデジタル機器 をアナログ接続したときの録音 デジタル信号→アナログ信号→ デジタル信号と順に変換して録音 します。

②ラジオやテープなどアナログ 機器の録音


アナログ信号をデジタル信号に変 換して録音します。

録音をお楽しみいただくには、デ ジタル、アナログそれぞれの接続 方式専用の接続コードをお買い求 めください。(➡ 22、23ページ) デジタル録音の制限について (SCMS)

デジタル録音には、SCMS(シ リアル・コピー・マネージメン ト・システム)という制限があり ます。光デジタルケーブルを使っ 録 て他のデジタル機器から本機に録 音 音すると、信号劣化の少ないクリ アなデジタル録音が行なえます。み そこで著作権保護のため、この よ MD からさらに別の MD にはデ つ ジタル録音できないようになって います。

なおアナログ録音には、このよう なしくみはありません。

大切な録音を消さないために 誤消去防止つまみを、穴が開く方 向にずらします。(新たに録音、 編集するときは閉じてください。)

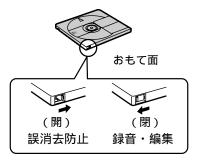

本機に接続する機器の種類によって、使用する接続コードや接続端子が異 なりますので、下表でお確かめのうえ、正しく接続してください。

接続する機器

(接続する機器の接続端子 / 接続コード) (本機の接続端子)

ポータブルCD デジタル接続 プレーヤー 光ミニプラグ OPT/LINE IN 光出力 光ミニプラグ (0)RP-CA2210A(別売り) (丸型) ポータブルCDの耐振(音飛び 防止)機能は "OFF "にしてく ださい。 必ずポータブル CD の AC ア ダプターを接続して、AC電 基本の録音(他機器からの録音) 源でお使いください。(電源が 充電式電池や乾電池の場合は、 光出力から信号が出ないため 録音できません。) アナログ接続 ヘッドホン / ステレオ OPT/ LINE IN ライン出力 RP-CAM3G15(別売り) ラジカセ デジタル接続 光ミニプラグ OPT/ LINE IN 光出力 光角形プラグ RP-CA2110A(別売り) (角型) アナログ接続 ヘッドホン / ステレオ OPT/ LINE IN ライン出力 ミニプラグ


RP-CAM3G15(別売り)

本機の[OPT/LINE IN]端子はデジタル・アナログの兼用です。接続コードの種類 によって、自動的にデジタル入力またはアナログ入力に切り換わります。

アナログ接続で録音する場合、誤って本機のヘッドホン端子[○]に接続しないよう 特に注意してください。誤って接続すると本機が故障するおそれがあります。

接続する機器

「接続する機器の接続端子 / 接続コード)(本機の接続端子

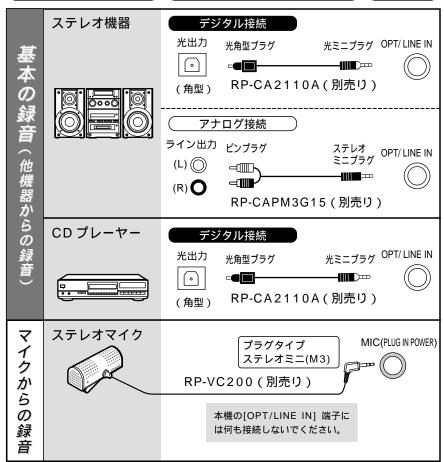

適切な音量で録音するには

接続する機器によって、本機の録音感度を調節してください。(■ 33ページ) アナログ接続で再生側の機器のヘッドホン端子に接続した場合、接続した機 器の音量を適切に調節してください。

22


基本の録音

(他機器からの録音)

はじめに

- ①ホールド状態を解除する。(🖦 17ページ)
- ②録音用 MD を入れる。(➡ 18ページ)

MDの誤消去防止つまみを閉じておいてください。(➡ 21ページ)

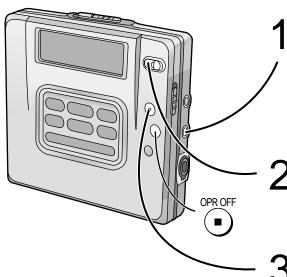

録音もとの機器

デジタル接続

光出力端子

アナログ接続) ヘッドホン / ライ ン出力端子


RFC →

LP MODE

録音する機器と接続する(➡22~23ページ)



アナログケーブル

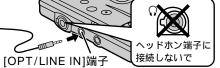

接続は、本機が停止中に行ってください。

アナログ接続する場合[MIC(PLUGIN POWER)]端子には何も接続しないでください。し

矢印の方向にスライドさせて

録音待機状態にする

MDLP 長時間録音を行う ときは ➡ 30 ページ

アナログ接続の場 合、"ANALOG" と表示されます。





① [▶/┃┃, CHARA]を押す

2接続した機器を 再生する

録音済みの MDを 入れた場合は、自 動的に前の録音部 分の続きから録音 されます。



適切な音量で録音するには 接続する機器によって、録音感度を調節 してください。(➡33ページ)

高音質録音について

通常ステレオ録音の場合、デジタル、アナ ログ、マイク、いずれの入力方式でも高音 質録音が行なえます。(MDLP録音モード (➡30ページ)ではできません。)

録音待機状態にすると本体の表示パネルに "HDES" (High Density Encoding System) と表示されます。

HDES

一時停止するには



押す

曲番が1つ増えます。 録音を再開するには もう一度押す。



停止するには「停止状態

1 分間停止状態のままにする と、自動的に電源が切れます。

電源を切るには(電源切状態)





押す

"UTOC Writing"が表示され、 UTOC を記録します。(➡ 20 ページ) UTOC Writing




停止中にOPROFF



押す



基本の録音(つづき)

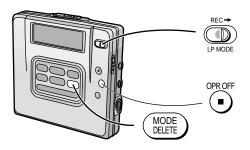

はじめに

ホールド状態を解除する。 録音用 MD を入れる。

再生側に合わせて録音を始める

シンクロ録音

録音もとの機器の入力音を検知して、自動的に録音を開始したり、一時 停止します。

1曲シンクロ録音(連続 CD1 曲目ねらい取り機能)[デジタル接続のみ] CDの1曲目のみをシンクロ録音します。1曲目の録音が終わると、録 音待機状態になります。CDを交換し、再び1曲目を再生すると、録音 が自動的に始まります。

録音する機器と接続する(➡ 22 ~ 23ページ)



矢印の方向にスライドさせて 録音待機状態にする



押して 録音モードを選ぶ

押すと次のように切り換わります。

デジタル接続

アナログ接続

シンクロ録音 1曲シンクロ録音 通常録音 SYNC → SYNC1 →表示なし シンクロ録音 通常録音 SYNC ↔ 表示なし

音声信号が常に出ているソースの場合、自動的に録音が始まるのでご 注意ください。

録音モードを "SYNC"に設定すると CS/BS 放送、FM 放送など、

一時停止するには 右のときに自動的に 一時停止します。	シンクロ録音 接続した機器を停止したり、無音状態がアナログ接続で2秒以上、デジタル接続で5秒以上続いたとき(曲番が1つ増えます)	1曲シンクロ録音 CD の 1 曲目が終わったとき (曲番が 1 つ増えます)	
録音を再開するには 右のときに自動的に 再開します。	再び音声が入ったとき	CD を交換し、再び 1 曲目を再生したとき	
停止するには	録音中に[■, OPR OFF]を押す 1 分間停止状態のままにすると、自動的に電源が 切れます。		
電源を切るには	停止中に[■, OPR OFF]を押す <i>』</i>	

お知らせ)

次のような場合、1曲シンクロ録音はできません。

CDを2曲目以降から再生したとき

2 枚組の CD などで、1 曲目の曲番が "1"と表示されない CD を録音 しようとしたとき

シンクロ録音、1曲シンクロ録音中は、手動で操作して一時停止するこ とはできません。

マイクから録音するときはシンクロ録音できません。

基本の録音(つづき)

トラックマークのつきかた

以下のときに自動的にトラックマークがつきます。

デジタル接続

CDやMDから録音する場合 CDやMDの曲番どおりに、トラックマークが曲の変わり目につきます。(ただし、CDやMDによっては、トラックマークが曲番どおりにつかないこともあります。) CDやMD以外のデジタルソースから録音する場合

5 秒以上の無音部分を曲の変わり目 としてトラックマークがつきます。 手動でつけるには

(➡ 32ページ)

アナログ接続

2 秒以上の無音部分を曲の変わり目 としてトラックマークがつきます。 手動でつけるには

(➡ 32ページ)

お知らせ

曲間が短い、曲間に雑音が多いなどの理由で、トラックマークがつかない場合があります。また無音部分や音の小さい部分があると、曲中でもトラックマークがつく場合があります。このようなときは、録音終了後に、編集機能を使ってトラックマークを修正してください。(■ 44~54ページ)

接続する機器について(デジタル接続の場合)

ポータブル CD プレーヤーから録音するときは、AC アダプターを使用し、耐振機能を "OFF"にしてください。(詳しくはお手持ちのポータブル CD プレーヤーの説明書をご覧ください。)

本機はサンプリングレートコンバーター内蔵のため、CS/BSチューナーや DAT デッキなどサンプリング周波数の異なるデジタル機器に接続しても、自動的に本機の周波数に変換して、デジタル録音できます。

録音を正しく行うために

電池の消耗による録音の失敗を防ぐために

電源はなるべく AC アダプターをお 使いください。


電池使用時は、途中で電源が切れないように注意してください。

乾電池使用時は、必ず充電式電池 を本体に入れた状態で録音してく ださい。 録音中は振動を与えたり、ふた を開けたりしない

特に録音終了時の"UTOC Writing"表示中(リモコンでは、 "WRITE"表示中)は注意してく ださい。正しく録音できない場合 があります。

録音、録音待機中はふたが開かないしくみになっています。無理に [OPEN ▶]つまみを動かして、 ふたを開けようとすると、故障の 原因になります。

マイクからの録音

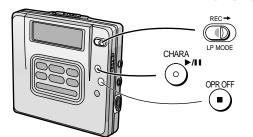

はじめに

ホールド状態を解除する。 録音用 MD を入れる。

MDLP 長時間録音を行う ときは **→** 30 ページ

マイクを接続する

ステレオマイク [MIC (PLUG IN POWER)]端子 (別売り: RP-VC200) プラグタイプ ステレオミニ(M3)

接続は、本機が停止中に行ってください。

[OPT/LINE IN]端子には何も接続しないでください。

本機の動作音が録音されないように、マイクを本機から遠ざけてください。

2 REC-

矢印の方向にスライドさせて 録音待機状態にする



3



- **❶** [▶/┃┃, CHARA]を押す
- 2 マイクに向かって音を出す

一時停止するには

録音中に[▶/┃┃, CHARA]を押す

録音を再開するには 曲番が1つ増えます。

もう一度押す。

停止するには 録音中に[■, OPR OFF]を押す

1 分間停止状態のままにすると、自動的に電源が切れます。

電源を切るには


停止中に[■, OPR OFF]を押す

トラックマークのつけかた

手動で、または一定時間の間隔を設定すると、その間隔で自動的につきます。(■32ページ) お使いいただけるマイク

ステレオマイク(別売り: RP-VC200、RP-VC300)をお買い求めください。

MD**LP**長時間録音

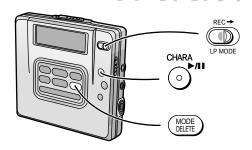

はじめに

ホールド状態を解除する。 録音用 MD を入れる。

ステレオ録音で2倍(LP2)または4倍(LP4)の長時間録音ができます。


録音する機器と接続する(➡ 22 ~ 23ページ)



矢印の方向にスライドさせて 録音待機状態にする



さらに矢印の方向にスライドさせて 録音モードを選ぶ スライドさせると次のように切り換わります。

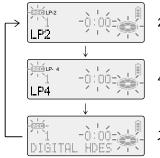

2 倍長時間 (LP2 ステレオ) 録音

4 倍長時間 (LP4 ステレオ) 録音

ステレオ録音(表示なし)

下に表示されるLP2、LP4は数秒間表示して消えます。



① [▶/**II**, CHARA]を押す

2 接続した機器を再生する

手順3のあと、[MODE, DELETE]を押してシンクロ録音(デジタ ル接続/アナログ接続) 1曲シンクロ録音(デジタル接続)にす ることもできます。(■ 26ページ)

それぞれの録音モードの録音時間について

80 分ディスクを使った場合、録音可能時間は以下のようになります。


録音モード	表示	録音可能時間
ステレオ録音	表示なし	最大 80 分
2 倍長時間 (LP2 ステレオ) 録音	LP2	最大 160 分
4 倍長時間 (LP4 ステレオ) 録音	LP4	最大 320 分

お知らせ

通常ステレオ録音に戻ります。

1枚のMDに通常のステレオ録音、2倍長時間(LP2ステレオ)録音、 4 倍長時間 (LP4 ステレオ)録音を混ぜて録音することができます。 MD**LP** 長時間録音された曲は、曲名の頭に自動的に「LP:」という文 ← 字が付きますが、本機では表示されません。(ただし、タイトルステー ション機能(➡ 61ページ) で通常ステレオ録音された曲に「LP:」の 文字が付いたタイトルがコピーされた場合、"LP:"が表示されます。) 4 倍長時間 (LP4 ステレオ)録音は、特殊な圧縮方式によって長時間録 音を実現しているため、録音されるものによっては、ごくまれに瞬間的 な雑音が入る恐れがあります。音質を重視する場合は、通常のステレオ 録音または2倍長時間(LP2ステレオ)録音をおすすめします。 電池を入れ替えたり、ACアダプターを抜き差しすると、録音モードは

録音に便利な機能

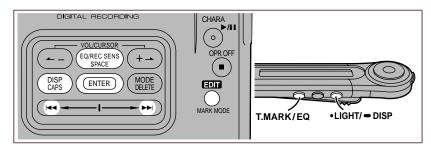

トラックマークのつけかた

本機が自動的にトラックマークをつける方法(オートマークモード)の他、 手動でつける方法(マニュアルマークモード)や一定の間隔で自動的につ ける方法(タイムマークモード)があります。

録音待機中(➡24ページ)に 押して、お好みのつけかたを 選ぶ

EDIT

表示中に押すと、以下のように切 り換わります。



手動でつけるには 録音中に、トラックマークをつけ たい位置で押す。



"MANUAL"以外を選んだとき も、上の操作でトラックマークを 手動でつけることができます。

(お知らせ)


マイクから録音するとき、 "AUTO"は選べません。

録音感度を調節する

デジタル、アナログ、マイクすべての 録音方式で調節することができます。 録音待機中に押す



表示中に押すと、以下のように切り換 わります。(※はそれぞれの接続方式の初期値)

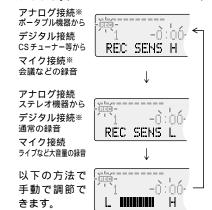

録音レベルを手動で調節するには


- 1 接続した機器を再生する
- 2 押す



レベルを低く

レベルを高く

レベルメーターが-12dBから-4dB の間に達するように調節してください。

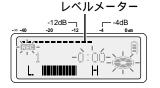

お知らせ

録音中に設定を変えることはできま せん。

アナログ接続、マイク接続で設定が REC SENS H. Lのとき、録音レベ ルは自動的に調節されます。またお 好みに合わせて手動で調節すること 緑 もできます。

一旦録音を終えると設定は解除され ます。次に録音待機状態にしたとき、 必要に応じて設定し直してください。 デジタル接続の場合、録音感度の設 み 定を変えてもインサイドホンから聞 こえる音の大きさは変化しません。

残り時間を確かめる

録音待機中や録音中に、録音できる 残り時間を確かめることができま す。(録音モードが LP2.LP4 の場 合はそれぞれのモードに対応した残 り時間が表示されます。)

録音待機中、または録音中に



押すたびに、以下のように切り換わります。




録音経過時間

RQT5997

基本の聞きかた

はじめに

- ①ホールド状態を解除する。(*** 17ページ)
- ②MDを入れる。(**→** 18ページ)

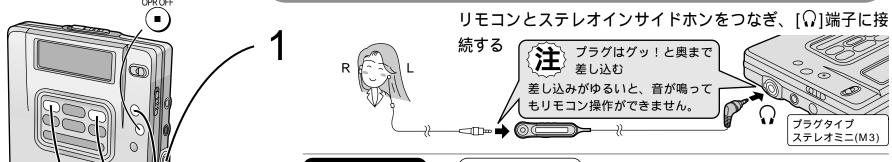

2

リモコン

ピッ

本体

CHARA //II

押して

再生を始める 全曲の再生を終了すると自動 的に停止します。 1 0:01 (FLAY

2 3





押して

音量を調節する

音量レベルは 0 ~ 25 まで (押し続けると連続的に切り換わります。)




一時停止するには

リモコンでは一時 停止できません。 再生中に CHARA



再生を再開す

再生を再開するには もう一度押す。

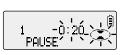

停止するには「停止状態

1 分間停止状態のままにすると、自動的に電源が切れます。

電源を切るには(電源切状態)

□ 1-26 - 40 1 A

停止後、約1分すると自動的に電源が切れます。


ピッ

再生中に OPR OFF



押す


押す

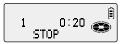

停止中に OPR_OFF



押す

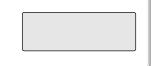

RQT5997

RQT5997

リジューム機能

停止後、または電源が切れたあと、本体の[▶/▮▮, CHARA]、またはリモ コンの[▶/■]を押すと、停止したところから再生します。ただし、ディス クを取り替えたり、電池を入れ直した場合は、1曲目から再生します。

長時間再生

MD**LP** ステレオ再生(2倍、4倍長時間再生)

MD**LP**(LP2、LP4)モードで長時間ステレオ録音(**→** 30ページ) された曲を再生することができます。

(表示パネルに "LP-2" あるいは "LP-4" が表示されます。)

モノラル再生

モノラル録音モードで録音されたディスクを再生することができます。 (表示はされません。)


ディスク再生時に、録音された方法によって、通常のステレオ再生、2倍 長時間ステレオ(LP2)再生、4倍長時間ステレオ(LP4)再生、モノラル再 生が自動的に切り換わります。

(お知らせ)

再生中に、リモコンの表示が消えたり、表示内容に異常が見られたとき は、いったんリモコンのプラグを本体から抜き、もう一度しっかりと差 し込んで下さい。

本機は振動に対して、音飛びしにくくなっていますが、連続した振動に 対しては、音が途切れる場合があります。

いろいろな聞きかた

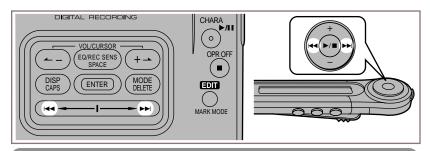

曲を前後にとび越す(スキップ機能)

再生中に押す

本体



(戻る) (進む) リモコン



[◄◄]または[▶▶]をくり返し押すと、連続して曲をとび越せます。

[▶▶]を1回押すと次の曲の頭から、[◄◄]を1回押すと再生中の曲の つ 頭から聞くことができます。

早送り・早戻し(サーチ機能)

再生中に押し続ける


本体



(早戻し)



(早戻し)

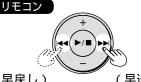

(早送り)

早送り状態で最終曲の終わりまでくると、指を離したとき停止状態になります。
早戻し状態で 1 曲目の頭までくると、指を離したとき 1 曲目の再生になる

ります。

再生してみよ

いろいろな聞きかた(つづき)

好みの曲やグループから聞く(トラック/グループ指定機能



お好みのグループから聞くには


グループの設定を行った MD(➡ 50ページ)では、グループ単位での曲の頭出 しができます。 曲番

1 停止中に**長押し**してグループを選ぶ



本体



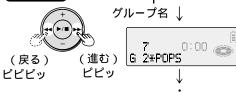

G 1*CLASSIC

2 押して、選んだ曲または選んだグループの 1 曲目から再生する



選んだ曲、または選んだグループの最初の曲からディスクの最終曲まで順に再生します。


最初の曲(グループ)で「◄◄]を押す(長押しする)と最終の曲(グループ)になります。 最終の曲(グループ)で「▶▶ 1を押す(長押しする)と最初の曲(グループ)になります。 「 |◀◀] または 「 ▶▶ |] を押したままにすると、グループが連続して変わります。

くり返し聞く(リピートプレイ)/順不同に聞く(ランダムプレ

再生中または停止中に押す



押すたびに以下のように切り換わります。

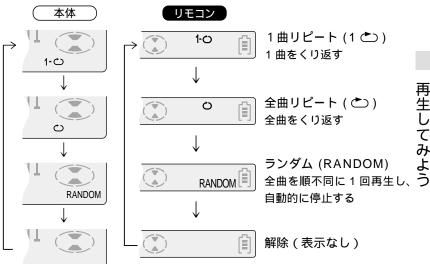


全曲リピートプレイの状態にしておくと、再生中でも1曲目、最終曲を はさんでの曲のとび越し、早送り、早戻しができます。

ランダムプレイ中は、再生し終わった曲へのとび越し、早戻しはできません。 ディスクを取り替えたときは、もう一度設定し直してください。

停止中に操作したときは、本体では[▶/▮▮、CHARA]、リモコンでは [▶/■]を押して、再生を始めてください。

いろいろな聞きかた(つづき)

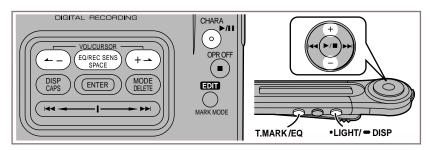

音質を変える


再生中または停止中に押す



リモコン

T.MARK.EQ PLAYMODE *LIGHT/*●DI

表示中に押すと以下のように切り換わります。

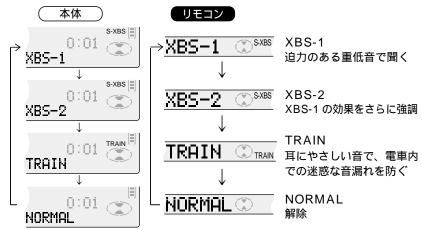

カーオーディオに接続して聞くときは(■・64ページ)設定をNORMAL(解除)にしてください。

停止中に操作したときは、本体では[▶/▮▮, CHARA]、リモコンでは [▶/■]を押して、再生を始めてください。

その他の便利な機能


表示パネルについて

リモコンの表示パネルを点灯 させるには

リモコン操作時に約5秒間点灯し、暗い所で使うのに便利です。 曲名、ディスク名のスクロール 時(文字が左に移動)は、スクロールが終わるまで点灯し続け ます。(ただし最大20秒間です。)

表示内容だけ確認する場合

再生中または停止中に押す

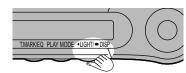

表示パネルが約5秒間点灯します。

コントラストを調整するには

本体とリモコンの表示パネルを、 それぞれコントラスト調整することができます。

1 電源を入れて、本体をホール ド状態にする(■17ページ)

HOLD→

2 ①押しながら(本体)



②くり返し押す

本体



リモコン




押すごとに、コントラストが少し ずつ変化します。

- : うすく + : こく

再生してみよう

その他の便利な機能(つづき)

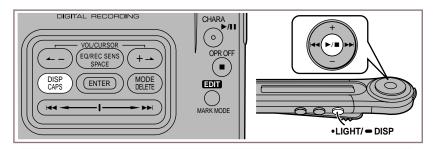

表示パネルについて(つづき)

表示内容を切り換える


本体


されます。

再生中または停止中に押す



- ➡ 押すたびに切り換わります
- ☆ 数秒表示した後、自動的に切り換わります

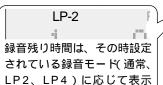

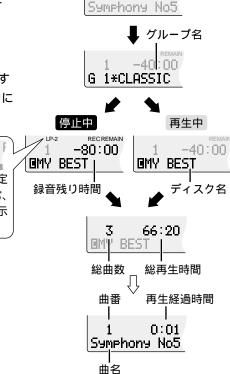

再生残り時間

-40:00

REMAIN

リモコン

再生中または停止中にピッと 鳴るまで長押しする。





₩ 曲名

/G 1*CL€

■ グループ名

<u>/BMY B</u>E€

■ ディスク名



グループ名の前には"*"、ディスク名の前には" 『"(ディスクマーク)が表示されます。 曲名、グループ名、ディスク名 が入っていないディスク では 本体では"NO TITLE"リモコンでは" 『 "が表示されます。 表示中の曲番がグループに属していないときはグループ名に" 「 が表示されます。(リモコンではその後"*"のみ表示されます。)

リモコンの操作受付音について

リモコンの操作ボタンを押すと、 "ピッ"などの操作受付音が鳴り ます。(受付音の鳴りかたについ ては、各操作の説明をご参照くだ さい。)

操作受付音を消すには 次の表示が出るまで押し続ける



音を消すとき

音が鳴るよう にするとき ピッと鳴ります

Beer0FF

BeepON

本体にも同様の表示が出ます。

(お知らせ)


再生中に操作した後、そのままの 状態にしておくと、約1分後、 自動的に電源が切れます。


再生してみよう


ROT5997

MD を編集する

こんなことができます

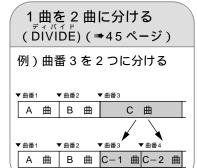

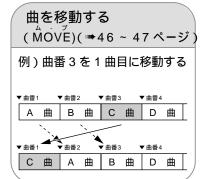


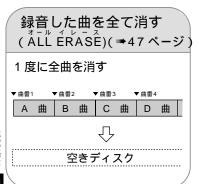







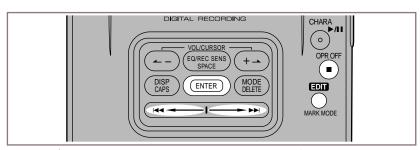

曲番を選ぶときのフラットスイッチの操作方法は19ページを参照してください。

1 曲を 2 曲に分ける(ディバイド)

1 分けたい曲の再生中に押す



2 ①押して" DIVIDE ? " を選ぶ ②曲を分けたい位

確認の表示が出ます。

置で押す



押した位置からの約4秒間が(モノラル、LP2録音では約8秒間、LP4録音では16秒間)くり返し演奏されます。

分けた位置がずれているとき 押して(なぞって)位置を調整する 前後8秒で調整できます。(モノラ ル、LP2録音では16秒、LP4録 音では32秒)

- 128~ (約8秒) (約8秒) 3 押して確定する



確認の表示が出ます。



4 押す



"UTOC Writing"が表示され、消灯 後、編集が完了し停止状態になります。


編集を途中で止めるには 手順 4 を行う前に[, OPR OFF] を押す

(お知らせ)

タイトルがついている曲を分けると、 後ろの曲はタイトルなしとなります。 ディバイド機能は、停止中に行う ことはできません。

ROT5997

4 4

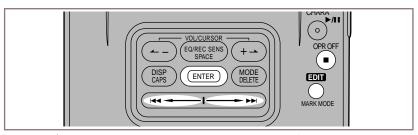

曲番を選ぶときのフラットスイッチの操作方法は19ページを参照してください。

曲を移動する(ム・ブ)

(例:2曲目を3曲目に移動する。) 1 停止中に押す



①押して" MOVE ? " を選ぶ



②押して確定する

移動する曲番を選ぶ表示画面になります。



①押して(なぞっ て)移動する曲

番を選ぶ

②押して確定する

上がる

移動先の曲番を選ぶ表示画面になります。

MOVE 移動する曲番 移動先の曲番

下がる

①さらに押して (なぞって)移動 先の曲番を選ぶ



②押して確定する 曲番

曲番 上がる

確認の表示が出ます。



5 押す



"UTOC Writing"が表示され、消 灯後、編集が完了し停止状態になり ます。

編集を途中で止めるには 手順 5 を行う前に[, OPR OFF] を押す

再生(一時停止)中に行うときは

- 1 移動したい曲の再生(一時停止)中 に[EDIT, MARK MODE]を押す
- 2 ①[◄◀ , ▶▶] を押して、 " MOVE ? " を選ぶ
 - ②[ENTER]を押して確定する
- 3 ①[◄◀ ---,--- ▶▶]を押して (なぞって) 移動先の曲番を 選ぶ
 - ②[ENTER]を押して確定する 確認の表示が出ます。
- 4 [EDIT, MARK MODE]を押す "UTOC Writing"が表示さ れ、消灯後、編集が完了し停止 状態になります。

全曲を消す(オール イレース

1 停止中に押す



①押して " Å L L[°] ィレース ERASE?"を

②押して確定する 確認の表示が出ます。



3 押す




"UTOC Writing"が表示され、消 灯後、編集が完了し停止状態になり ます。("BLANK DISC"が表示さ れます。)

編集を途中で止めるには 手順 3 を行う前に[, OPR OFF] を押す

(お知らせ)

オール イレース機能は、再生(一 時停止)中に行うことはできません。

RQT5997

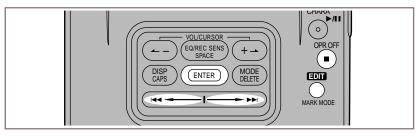

曲番を選ぶときのフラットスイッチの操作方法は19ページを参照してください。

1 曲ずつ消す(トラック イレース)

1 停止中に押す



2

①押して"TRACK イレース ERASE?"を選 ぶ



②押して確定する

曲番を選ぶ表示画面になります。



3

①押して(なぞっ て)消したい曲 番を選ぶ

 (2) 押して確定する
 曲番
 曲番

 上がる
 上がる

確認の表示が出ます。

TRACK ERASE 10 OK?

4 押す



"UTOC Writing"が表示され、消 灯後、編集が完了し停止状態になり ます。

編集を途中で止めるには 手順 4 を行う前に[, OPR OFF] を押す

再生 (一時停止)中に行うときは

- 1 消したい曲の再生(一時停止) 中に[EDIT, MARK MODE] を押す

確認の表示が出ます。

3 [EDIT, MARK MODE]を押す "UTOC Writing"が表示され、 消灯後、編集が完了し停止状態 になります。

2曲を1曲にまとめる(コンバイン)

(例:2曲目と3曲目をまとめる。) 1 まとめる2曲のうち、後ろの曲の再生(一時停止)中に押す




2

①押して " COMBINE ? " を選ぶ



②押して確定する

確認の表示が出ます。

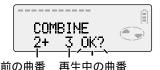

上記の場合、曲番2の終端8秒間と、 曲番3の曲頭8秒間が、くり返し演 奏されます。(モノラル、LP2録音 では16秒、LP4録音では32秒)

3 押す



"UTOC Writing"が表示され、消 灯後、編集が完了し停止状態になり ます。

編集を途中で止めるには 手順3を行う前に[, OPR OFF] を押す

停止中に行うときは


- 1 停止中に [EDIT, MARK MODE]を押す
- 2 ①[►◀ , ▶►] を押して、 "COMBINE?"を選ぶ
 - ②[ENTER]を押して確定する まとめる2曲を選ぶ表示画面に なります。
- 3 ①[◄◀ → , → ▶▶]を押して (なぞって) まとめる2曲の 曲番を選ぶ
 - ②[ENTER]を押して確定する 確認の表示が出ます。
- 4 [EDIT, MARK MODE]を押す "UTOC Writing"が表示され、編 消灯後、編集が完了し停止状態 集 になります。

(お知らせ)

曲名は前の曲のものになります。 コンバインの操作ができない原因と して、次のようなものがあります。 1 曲目の再生中に、コンバイン の操作を行ったとき まとめようとする 2 曲が通常ス テレオ録音、モノラル、LP2、 LP4 それぞれ異なる録音モード で録音されているとき

KQ1599,

1

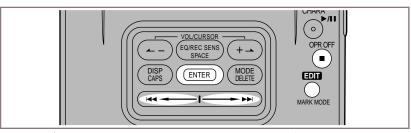

曲番を選ぶときのフラットスイッチの操作方法は19ページを参照してください。

曲をグループにまとめる(グループ)

次のようなことができますと

連続した何曲かをグループに まとめてタイトルをつける (GROUP SET) グループタイトルを変更する (GROUP TITLE) グループ を解除する (GROUP RELEASE)

1 停止中に押す

EDIT



2

①押して " GROUP ? "を 選ぶ

②押して確定する

機能を選ぶ表示画面になります。



3 ①押して機能を選 ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



②押して確定する

選んだ機能の操作へ

GROUP SET → 51ページ GROUP TITLE → 53ページ GROUP RELEASE → 54ページ

グループをつくるには (GROUP SET)

グループは最大99個まで作れます。

(例:3~4曲目をグループにま とめる。)

50ページ手順3の結果

グループにまとめる最初の曲を選ぶ 表示画面になります。



4

①押して(なぞって)最初の曲番を選ぶ



②押して確定する

グループにまとめる最後の曲を選ぶ 表示画面になります。



5

①押して(なぞって) 最後の曲番を選ぶ





②押して確定する 新しくできたグループ番号が表示されます。



2 秒表示した後

文字入力画面 になります。



6 グループタイトルを文字入力 する (➡ 58ページ)

7 押す



MARK MODE


"UTOC Writing"が表示され、消 灯後、編集が完了し停止状態になり ます。

編集を途中で止めるには 手順 7 を行う前に[, OPR OFF] を押す

☞ 次ページに続く

1

2T5997

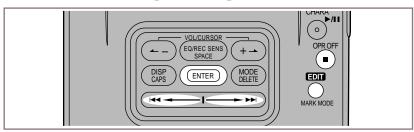

曲番を選ぶときのフラットスイッチの操作方法は19ページを参照してください。

曲をグループにまとめる (グループ)(つづき)

50 ~ 51 ページの手順 1 ~ 7 を行った状態

グループ1 1曲目 2曲目 3曲目 4曲目 5曲目 6曲目

2 つめのグループをつくる 同様の手順で <u>5 曲目をグループ</u>にす る。



1 曲だけでもグループ にすることができます。



3 つめのグループをつくる 同様の手順で 1 曲目から 2 曲目をグ ループにする。



曲の並びの順にグループ 番号が付きかわります。

グルーブ1 グルーブ2 グルーブ3 1曲目 2曲目 3曲目 4曲目 5曲目 6曲目 曲をグループにまとめられない例
連続していない曲どうしをグループにまとめることはできません。
グルフブ1
1曲目 2曲目 3曲目 4曲目 5曲目 6曲目グループ2
1 曲を複数のグループに入れることはできません。
グルーブ1
1曲目 2曲目 3曲目 4曲目 5曲目 6曲目 グルンブ2

グループタイトルを変更する には (GROUP TITLE)



(例: グループ3のタイトルを変更する)

50 ページ手順 3 の結果 タイトルを変更するグループを選ぶ 表示画面になります。



4

①押して(なぞっ て) タイトルを 変えたいグルー プを選ぶ





②押して確定する



文字入力画面になります。

現在登録されているグループ名



5 新しいグループタイトルを 文字入力する(➡ 58ページ)

6 押す



"UTOC Writing"が表示され、消灯後、編集が完了し停止状態になります。

編集を途中で止めるには 手順 6 を行う前に[, OPR OFF] を押す

お知らせ


グループ処理を行った MD に編集 操作(DIVIDE, MOVE など)を行 うと、編集内容に応じて自動的に UTOC 情報が更新されます。

本機でグループ処理を行ったMDを、グループ管理機能に対応して編集いない機種で編集操作を行うとグループの管理情報が使えなくなる可能性があります。

本機でグループ処理を行った MD よ を、グループ管理機能に対応して ういない機種で再生するとディスク タイトルが下記の例のように正し く表示されません。

例) 0; MY BEST//1-3;CLASSIC//4-8 ...

QT5997

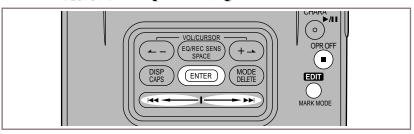

曲番を選ぶときのフラットスイッチの操作方法は19ページを参照してください。

曲をグループにまとめる (グループ)(つづき)

グループを解除するには (GROUP RELEASE)




(例:グループ2を削除する) 50ページ手順3の結果 削除するグループを選ぶ表示画面に なります。



◆ ①押して(なぞっ て)削除したい

グループを選ぶ

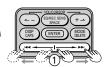



②押して確定する



確認の表示が出ます。



5 押す



"UTOC Writing"が表示され、消 灯後、編集が完了し停止状態になり ます。

編集を途中で止めるには 手順 5 を行う前に[, OPR OFF]を押す

MD にタイトルをつける

曲やディスクにタイトルをつける

ディスク名は最大 100 文字、曲名は 1 曲につき通常録音されたもので最大 100 文字、MD**LP** 長時間録音されたもので最大 97 文字まで入力できます。 1 枚の MD には最大 1792 文字まで入力できます。ただし、MD**LP** 長時間録音をしたり、グループの設定をすると入力できる文字数は減ります。 (➡ 57 ページ)

ディスクにつける場合

1 停止中に押す




" TITLE ? " が表示されます。

2 押す



下の表示画面になります。

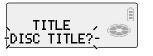

3 押して確定する



文字入力画面 になります。



4 ディスクタイトルを文字入 力する (**⇒** 58ページ)

5 押す



" UTOC Writing " が表示され、消灯 後、編集が完了します。

ディスクのタイトルを入力し

たあとは

自動的に曲のタイトルをつける表示。 画面になります。「曲につける場合」。 (➡ 56ページ)の手順を行ってくだった。

タイトル入力を途中で止める! には

手順 5 を行う前に[, OPR OFF] を押す

文字を選ぶときのフラットスイッチの操作方法は19ページを参照してください。

曲やディスクにタイトルをつける(つづき)

曲につける場合

1 停止中に押す



"ÍITLÉ?"が表示されます。


2 押す



下の表示画面になります。



①押して(なぞっ て)タイトルをつ ける曲番を選ぶ

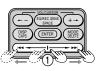

TRACK TITLE TRACK

②押して確定する



文字入力画面 になります。



4 トラックタイトルを文字入 力する (➡ 58ページ)

5 押す



"UTOC Writing"が表示され、消灯 後、編集が完了します。

そのあと、再びタイトルをつける曲番 を選ぶ表示画面になり、続けてタイト ルを入力することができます。

タイトル入力を途中で止める には

手順5を行う前に「, OPR OFF] を押す

再生(一時停止)中に行うときは

曲につける場合のみ

- 1 タイトルをつけたい曲の再生 (一時停止)中に[EDIT, MARK MODE]を押す
 - "TRACK TITLE ?"が表示さ れます。
- 2 [ENTER]を押して確定する 文字入力画面になります。
- 3 トラックタイトルを文字入力 する (➡58ページ)
- 4 [EDIT, MARK MODE]を押す "UTOC Writing"が表示さ れ、消灯後、編集が完了し停止 状態になります。

(お知らせ)

再生中に曲のタイトルをつけたと き、編集が終わるまで、その曲はく り返し演奏されます。

タイトル入力できる文字数 について

100文字を超えるタイトルが ついているディスクを、本機で タイトルの変更をしたりする場 合、"TITLE OVER"が表示され たあと、文字入力画面に入りま す。ただし[EDIT, MARK MODE]を押し、編集を完了した 時点で100文字を超える文字は 削除されます。

MDLP 長時間録音された曲に はトラックタイトルに「LP: -とスペース 4 文字分が自動的に 記録されるため、曲数が多いと 入力できる文字数は減ります。 またグループの設定をすると、 グループの管理情報が記録され るため、同様に入力できる文字 数は減ります。カナ文字で入力 する場合はその約半分の文字数 になります。

例1)

50 曲を MD**LP**長時間録音し、 4 グループ設定した場合

■ 1 タイトル平均 英数字では約25文字、カナ文 字では約11文字入力できます。 例2)


100曲を MDLP 長時間録音 し、4 グループ設定した場合

■ 1 タイトル平均 英数字では約10文字、カナ文 字では約4文字入力できます。

て

み

MD にタイトルをつける(つづき)

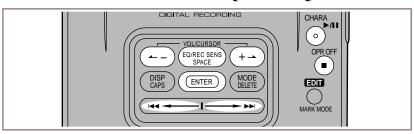

文字を選ぶときのフラットスイッチの操作方法は19ページを参照してください。

文字入力のしかた

(例: "D"を入力する。)

文字入力画面 にする。

(➡ 50 ~ 56ページ)

1 押して、文字の種類を選ぶ

CHARA

押すたびに以下のように切り換わり ます。

> 英大文字 → 英小文字 数字 / 記号 ← カタカナ

①押して(なぞっ て)、文字選択部 の入力したい文 字にカーソルを 左に

合わせる



文字入力部「 文字選択部

②押して、文字を 確定する



文字入力部「厂 文字選択部「

文字入力部に、選んだ文字が入りま す。カーソルは1つ右に移り、次の 入力状態になります。

文字入力を途中で止めるには 押す



通常の表示画面にもどります。

文字入力部のカーソルを動か すには



文字を訂正するには

(例: "B"を"D"に訂正する。)

1 押して、訂正する文字にカ ーソルを合わせる



左に移動

右に移動



①押して(なぞっ て)、正しい文 字にカーソルを 合わせる



右に 左に ②押して、文字を 移動 確定する

文字が上書きされます。



文字を挿入するには

(例: "C"を挿入する)

1 押して、挿入する位置にカ ーソルを合わせる



左に移動

右に移動



2 押すと



1文字分空きます。



①押して(なぞっ て入挿入する文 字にカーソルを 合わせる

文字が挿入されます。

②押して、文字を

確定する




RQT5997

右に

移動

MD にタイトルをつける(つづき)

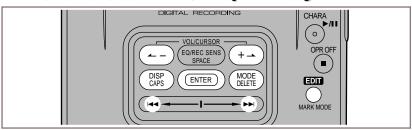

文字入力のしかた(つづき)

文字を削除するには (例: "B"を削除する。)

1 押して、不要な文字にカー ソルを合わせる



左に移動

右に移動



2 押すと




後ろの文字が自動的に詰まります。



入力した文字の大文字 / 小文 字を変換するには

(例: "B"を"b"に変換する。)

1 押して、変換したい文字に カーソルを合わせる

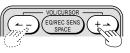

左に移動

右に移動



2 押すと





英字の大文字は小文字に、小文字は 大文字に変換されます。

カタカナは 「アイウエオヤユヨツ」のみ変換さ れます。

入力できる文字の種類(漢字入力はできません)

文字の種類	入力できる文字	
英大文字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	
英小文字	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
カタカナ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌ ネノハヒフへホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン ゛゜ァィゥェォャュョッー	
数字記号	0123456789 ! " # \$ % & '() * + , / : ; < = > ? @`	

(お知らせ)

記号の/は連続して入力することはできません。

他の MD にタイトルをコピーする(タイトルステーション

MD につけたタイトルを一時的に本機に記憶させ、他の MD にコピーする ことができます。

- 操作のまえに -

再生専用 MD や、未録音の MD (BLANK DISC) は使用できません。 両方のMDの曲数が同じときだけ、コピーできます。

コピー先の MD にタイトルがついている場合、本機能を使うと、タイトル はすべて新しいものに置き換わります。

グループ化されたディスクをコピー元に使用した場合、グループの情報も コピーされます。

- 1 タイトルのついた MD(コ ピー元)を入れる
- 2 停止中に押す



3

①押して " ŤĬŢĹĔ COPY ? " を選ぶ

②押して確定する

下の表示画面になります。




RQT5997

☞ 次ページに続く

てみよ


MD にタイトルをつける(つづき)

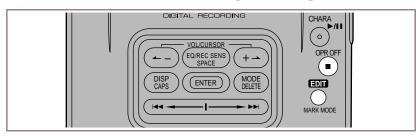

他の MD にタイトルをコピーする (タイトルステーション)(つづき



本機がタイトル情報を記憶すると表示されます。

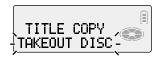

4 コピー元の MD を取り出す ふたを開けると、表示されます。



5 コピー先の MD を入れる "TOC Booding"がままされた後

" TOC Reading " が表示された後、 確認の表示が出ます。



6 押す



"UTOC Writing"が表示され、 消灯後、編集が完了します。

編集を途中で止めるには 手順 6 を行う前に[, OPR OFF] を押す

他の機器と組み合わせて使う

接続する機器の説明書をあわせてご覧ください。


本製品を正しく動作させるために、別売り品は必ず当社指定のものをお使いください。当社指定以外のものをお使いになると、故障の原因になります。

ステレオ機器と接続する

本機の再生音を、ステレオ機器で聞いたり、録音したりすることができます。 下記の別売り品をお買い求めください

接続コード

ステレオ機器側がライン入力端子の場合: RP-CAPM3G15、1.5 m ステレオ機器側がミニホンジャックの場合: RP-CAM3G15、1.5 m

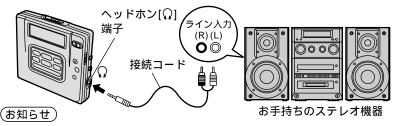


ステレオ機器へは、必ず入力端子に接続してください。誤って出力端子に接続すると、本機が故障するおそれがあります。

音質の設定は、NORMAL (解除)にしてください。(➡ 40 ページ) 本機の音量レベルは 20 ~ 23 に設定してください。

外部スピーカーで聞く

本機の再生音を、外部スピーカーに接続して聞くことができます。 下記の別売り品をお買い求めください

外部スピーカー: RP-SP30、RP-SP28 (アンプ内蔵型)

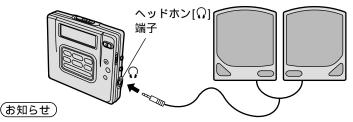

本機の音量を適切なレベルに設定してください。

RQT5997

ご参考に

他の機器と組み合わせて使う(つづき)


カーオーディオで聞く

下記の別売り品をお買い求めください

カー電源アダプター: RP-AK15

カーステレオカセットアダプター: SH-CDM10A

カーステレオカセットアダプター

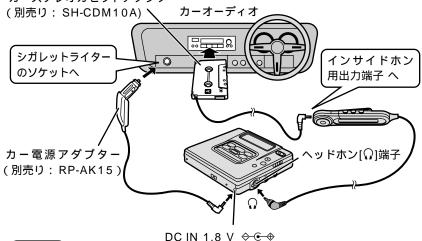

お知らせ

カー電源アダプター (RP-AK15)を使って、録音しないでください。 (録音動作の保証ができません。)また、このカー電源アダプターでは充 電できません。

カーステレオカセットアダプターの構造上、車種やカーステレオによっ ては使用できないものもあります。

音質の設定は、NORMAL(解除)にしてください。(■→40ページ) 本機の音量レベルは20~23に設定してください。

別売り品の紹介

別売り品の品番は、2001年4 月現在のものです。品番は変更 されることがあります。

接続コード(アナログ)

RP-CAPM3G15

ステレオミニプラグ ピンプラグ

長さ: 1.5 m RP-CAM3G15

ステレオミニプラグ ステレオミニプラグ

長さ: 1.5 m

光デジタルケーブル

RP-CA2110A

光角形プラグ 光ミニプラグ

長さ: 1m RP-CA2210A

光ミニプラグ 光ミニプラグ

長さ: 1m

外部スピーカー

RP-SP30 (アンプ内蔵型)

RP-SP28 (アンプ内蔵型)

車でお使いいただく場合

カー雷源アダプター

RP-AK15

カーステレオカセットアダプター

SH-CDM10A

- その他 -

ステレオインサイドホン

RP-HJ535

RP-HJ237

ステレオマイク

RP-VC200(プラグインパワ

一方式)

RP-VC300

ご使用の際に

気をつけていただくこと

本体

以下のことは故障の原因となります ので、避けてください。

強い衝撃や落下

雨に濡らす

風呂場など湿気が多いところでの使用 倉庫などほこりが多いところでの使用 暖房器具の近くなど温度が高いところ での使用

ステレオインサイドホン

本体に巻き付けるときは、コードにた るみを持たせてゆるく巻いてください。

充雷式雷池

長期間使用しなかった後は、充電 しても通常の持続時間より短くな ることがあります。充電、放電を くり返すと、通常に戻ります。

充電中は熱を持ちますが異常では ありません。

お手入れ

本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。 ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性)を含ませた布でふき、後は、 からぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わない でください。

化学ぞうきんをご使用の際は、そ の注意書に従ってください。

良い音でお楽しみいただくために 別売りの専用クリーナーで時々清掃 されることをおすすめします。

推奨品: MD レンズクリーナー (品番: RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー

(品番: RP-CL320)

著作権について

あなたが録音したものは、個 人として楽しむなどのほかは、 著作権法上権利者に無断で使 用できません。なお、この商 品の価格には、著作権法の定 めにより、私的録音補償金が 含まれております。

お問合せ先:

(社)私的録音補償金管理協会

 \triangle 03 - 5353 - 0336

著作権について

放送やレコードその他の録音物 (ミュージックテープ、カラオ ケテープなど)の音楽作品は、 音楽の歌詞、楽曲などと同じく、 著作権法により保護されていま す。

従って、それらから録音した MDやテープを売ったり、配っ たり、譲ったり、貸したりする 場合、および営利(店のBGM など)のために使用する場合に は、著作権法上、権利者の許諾 が必要です。

使用条件は、場合によって異な りますので、詳しい内容や申請、 その他手続きについては、「日 本音楽著作権協会」(JASRAC) の本部または最寄りの支部にお 尋ねください。

日本音楽著作権協会

本部

23 (03) 3481-2121

北海道支部

2 (011) 221-5088

盛岡支部

2 (019) 652-3201

仙台支部

25 (022) 264-2266

長野支部

2 (026) 225-7111 大宮支部

2 (048) 643-5461

上野支部

2 (03) 3832-1033

東京支部

23 (03) 3562-4455

西東京支部

2 (03) 3232-8301

東京イベントコンサート支部

2 (03) 5286-1671 立川支部

2 (042) 529-1500 横浜支部

2 (045) 662-6551

静岡支部

25 (054) 254-2621

中部支部

2 (052) 583-7590

北陸支部

2 (076) 221-3602 京都支部

2 (075) 251-0134 大阪支部

2 (06) 6244-0351

神戸支部

23 (078) 322-0561

中国支部

2 (082) 249-6362

四国支部

23 (087) 821-9191

九州支部

2 (092) 441-2285 鹿児島支部

2 (099) 224-6211 那覇支部

23 (098) 863-1228

MD のシステム上の制約

MDは、カセットテープや DAT とは異なる方式で録音が行われます。こ の方式には、いくつかの制約があるため、次のような症状が出る場合があ ります。これらは、故障ではありません。

こんなときは	このような制約が
ディスクの最大録音時間に満たな いのに、" UTOC FULL " が表示 される。	録音時間に関係なく、254曲まで録音すると、それ以上録音できません。
曲数や録音時間が最大ではないのに、" DISC FULL "が表示される。	録音、編集をくり返した MD や、 MD に傷がある場合、録音できな くなることがあります。
編集で、曲と曲がつなげない場合が ある。	録音、編集をくり返した MD や、 録音モード(通常、モノラル、 LP2、LP4)が異なる曲どうし ではコンバインできません。
曲を消しても残り時間が増えない。	MDの録音残り時間を表示するとき、12秒以下の部分は無視されます。このため短い曲を何曲消しても録音時間が増えないことがあります。
早送り、早戻しをすると、音が途 切れることがある。	録音、編集をくり返した MD に録音すると、1 つの曲が分断されて記憶されることがあるため、このようなことが起こります。
録音した時間と残り時間を足しても、ディスクの最大録音可能時間	MDは2秒以下の音声を録音する にも、約2秒間のディスク領域を

にならない。

使うため、表示される残り時間よ

り、実際に録音できる時間が少な

くなることがあります。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これら の処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売 店にご相談ください。

こんなとき	ここをチェック	処置	参照ページ
	ホールド状態になってい ませんか。	ホールド状態を解除する。	17
	ディスクが入っています か。	ディスクを入れる。	18
操作できない	ACアダプターが正しく 接続されていますか。	ACアダプターを接続し 直す。	15
	電池が消耗していません か。	充電する。または乾電池 を交換する。	15、16
	損傷しているディスクが 入っていませんか。	別のディスクに取り替える。	
再生できない	録音したディスクが入っ ていますか。	曲の入っているディスク に取り替える。	
1 曲目から再 生できない	再生モードがランダムに なっていませんか。	ランダム再生モードを解 除する。	39
	再生専用ディスクが入っ ていませんか。	録音用ディスクに取り替える。	
録音や編集	ディスクが誤消去防止状 態になっていませんか。	ディスクの誤消去防止つ まみを閉じる。	21
ができない	他の機器と正しく接続さ れていますか。	正しく接続し直す。	22、23
	外部機器の光出力が出て いますか。	外部機器の取扱説明書を 読んでください。	
本 体 の ふ た が開かない	電池が消耗したり、AC アダプターの接続が外れ ていませんか。	新しい電池に取り替える。 または、ACアダプター を正しく接続する。	15、16

Chace	(CC&) 197	光 国	ページ
	音量が最小になっていま せんか。	音量を調節する。	35
インサイド ホンから音 が出ない	インサイドホン、リモコ ンのプラグは奥まで入っ ていますか。	一度抜いて、再度差し込 む。	
雑音がする	プラグが汚れていませんか。	プラグをきれいにふく。	
	本機と携帯電話を近づけ て使っていませんか。	本機から携帯電話を離す。	
ディスク名、 曲名が途切	ディスクに記録できる文 字数を超えていませんか。	文字数の少ない名前につ け直す。	EE . 60

加罟

Q&A(よくあるご質問)

れたり、表 示されない

ここをチェック

Q (質問)	A (回答)	参照ページ)
録音した曲に上書きで録音したい。	上書き録音はできません。MDの 録音残り時間が少ない場合はイレ ース機能で不要な曲を消してから 録音してください。	48	
一度録音した MD に追加で録 音したい。	自動的に前の録音部分の続きから 録音しますので、そのまま録音し てください。	25	. 0
録音中に、音量を変えたらどうなる?	録音中に音量を調節しても、録音される音には影響しません。		֓֞֞֞֜֞֜֞֜֞֜֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֞֜֜֞֜֓֓֓֡֓֜֜֡֓֜֡֓֓֡֓֜֜֞֓֡֓֜֡
ステレオ / モノラル / MDLP 再 生はどうやって切り換えるの?	録音された状態によって、自動的 に切り換わります。	36	
MD LP 長時間録音された MD はどの機種でも再生できるの?	MD LP に対応していない機種では 再生できません。曲のタイトルの頭に "LP: "と表示され無音状態になります。		ROT5997

55 ~ 62

こんな表示が出たら

表示	意味	
BLANK DISC [BLANK]	ディスクに音楽や文字情報が 記録されていません。	再生するときは、録音済みのディスクに取り替えてください。
Can't EDIT [ERROR]	編集できません。表示パネル の下段の表示内容が原因です。	下段の表示内容に対する処置 を行ってください。
Can't COMBINE	コンバインできない曲をまと めようとしました。	MDのシステム上の制約で す。
Can't DIVIDE	ディバイドできない曲を分け ようとしました。	MDのシステム上の制約で す。
Can't REC	録音できません。表示パネル の下段の表示内容が原因です。	下段の表示内容に対する処置 を行ってください。
DIGITAL IN, UNLOCK (交互に表示)	デジタル (光) 入力端子につながずに録音しようとしました。	オプティカルデジタルケーブルの接続を確認してください。また、録音もとの機器の電源が、ONになっているか確認してください。
DISC ERROR	MDに異常があるか、損傷し ています。	オールイレース機能で全曲消すか、MDを取り替えてください。
DISC FULL [FULL]	MDに録音できる空きがあり ません。	不要な曲を消すか、他のMD に取り替えてください。
DISC PROTECT	MDが誤消去防止状態になっています。	MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。
EMERGENCY, STOP (交互に表示)	録音中に異常が発生しました。	MD を入れ直してください。
F17	磁気ヘッドに異常がありま す。	販売店に、ご相談ください。
GROUP DATA FULL	グループ管理データを更新す る領域がありません。	グループを解除するか、グループ タイトルを削除してください。
HOLD	HOLD 状態になっています。	HOLD 状態を解除してください。

]内は、リモコンの表示です。

表示	意味	処置
LOW BATTERY, U01(交互に表示)	充電式電池や乾電池の残量が 無くなりました。	充電するか、乾電池を交換し てください。
NO DISC [NoDISC]	MD が入っていません。	MDを入れてください。(入れ直しても表示される場合は販売店にご相談ください。)
Playback DISC	再生専用 MD を録音・編集し ようとしました。	録音用 MD に取り替えてくだ さい。
Can't COPY, SCMS (交互に表示)	デジタル入力録音でコピーの コピーは作れません。	アナログ入力を使って録音し てください。
SYSTEM ERROR	自己診断により故障と判断し ました。	お買い上げの販売店にご相談 ください。
TOC Reading [T-READ]	M D の情報を読み込み中で す。	
TRACK NUMBER, NOT EQUAL (交互に表示)	読み込んだタイトル数と、コピー先 MD の曲数が異なります。	タイトルと曲の数を同じにし てコピーしてください。
TITLE FULL [FULL]	入力しているタイトルが規定 の文字数を超えています。	入力可能な文字数で入力して ください。(➡ 57ページ)
TITLE OVER [ERROR]	既に 101 文字以上入力されている タイトルを編集しようとしている。	編集を続けると101文字以 降は自動的に削除されます。
UTOC FULL [FULL]	録音曲数が最大(254曲)になっているので録音できません。	不要な曲を消すか、新しい録 音用 MD に取り替えてくださ
	録音曲数は最大ではありません が、MD のシステム上の制約で 録音できません。	l 1 ₀
	タイトルを書き込めるだけの領 域の空きがありません。	
UTOC Writing [WRITE]	UTOC に書き込んでいます。	

ご参考に

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの 場合は...

修理は、サービス会社・販売会 社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お 客様ご相談センター」へ!

保証書(裏表紙をご覧ください) お買い上げ日・販売店名などの 記入を必ず確かめ、お買い上げ の販売店からお受け取りくださ い。よくお読みのあと、保存し てください。

保証期間 : お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間 当社は、ポータブル MD レコ ーダーの補修用性能部品を、製 造打ち切り後8年保有してい ます。

注)補修用性能部品とは、その 製品の機能を維持するため に必要な部品です。

修理を依頼されるとき

68ページの「故障かな!?」の表 に従ってご確認のあと、直らない ときは、まず AC アダプターを抜 いて、お買い上げの販売店へご連 絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い 上げの販売店が修理させていた だきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参く ださい。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品につ いては、ご希望により有料で修 理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・ 出張料などで構成されています。

技術料は、診断、故障個所の修 理および部品交換・ 調整・修理完了時の 点検などの作業にか かる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品お よび補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技 術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容									
品名 ポータブル MD レコーダー お買い上げ日 年 月 E									
品番	SJ-MR220	故障の状況	できるだけ	具体的	りに				

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 600 0120-878-365

FAX 79- 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか けください。

最寄りの修理ご相談窓口は、以下のページをご覧ください。

		北	每	道	地	X		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	1丁	市西 目 7- 0155	11	条南 ·8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通知
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151							センター内) 雷 (0138)48-6631

	Ē	Į.	北	地	X		
青森	青森市大字八ッ役 字矢作1-37 ☎(017)739-9712	岩手	30-3		3地割 9-5120	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	7-4-1	8	区扇町 7-1117	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301

ご参考に

保証とアフターサービス(つづき)

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

		首	都	巻	地	X		
栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉 千葉	% (728-	目4-2 8960	山梨	甲府市下飯田2丁目 1-27 ☎ (055)222-51 7 1
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109		星久	喜町 043)	172 208-	6034	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
水戸	水戸市柳河町309-2 ☆ (029)225-0249 つくば市花畑2丁目	東京	宮坂	都世 (2丁 (03)5	126-		新潟	新潟市東明1丁目 8-14
J (la	8-1 Т (0298)64-8756							T (025)286-7725

		中	部	地	X		
石川富山	石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80 ☎(076)294-2683 富山市寺島1298	長野静岡	7600 雷 (02 静岡市	大字笹賀 -7 63)58-0 西島765 4)287-9	0073	岡崎 岐阜	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 (058)323-6010
福井	本 (076)432-8705 福井市開発4丁目 112 本 (0776)54-5606	名古屋	塩入町	市瑞穂区 8-10 2)819-(高山三重	高山市花岡町3丁目82 (20577)33-0613 久居市森町字北谷 1920-3 (059)255-1380

2-1 1丁目1-7 公 (073)4 中戸市中央			近	畿	地	\times		
京都 京都市南区上鳥羽	滋賀	2-1	/ \	1丁目1	-7		和歌山	和歌山市中島499-1
石橋町20-1 404-2 雷 (078)	京都						兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6
1 (075)672-9636 1 (0743)59-2770	73 · Al-		3.20	404-2		-		☎ (078)272-6645

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

		中	==	地	X		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市派			広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎(0859)34-2129	浜田	浜田市 327-9 否 (085	3	6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
松江	松江市西津田2丁目 10-19 雷 (0852)23-1128	岡山	岡山県都 矢尾80 ☎(086	7			447-23 宮 (0839)86-4050

		兀	噩	地	\boxtimes		
香川徳島	高松市勅使町152-2 四 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	高知	南国市 331-1 ☎ (08	-		愛媛	松山市土居田町 750-2 雷 (089)971-2144
	鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125						

		九	州	地	X		
福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎(092)593-9036	大分	大分市 8-35 ☎ (09			天草	本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎
佐賀	佐賀市本庄町大字 本庄896-2 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎県 下加納 ☎(09	366-2			1丁目5-33 (099)250-5657
長崎	長崎市東町1949-1 (095)830-1658	熊本	熊本市 (09	建軍本田	IJ12-3	大島	名瀬市矢之脇町10-5 雷 (0997)53-5101

		沖	縄	地	X		
沖縄	浦添市城間4丁目23-	11	1 (098	3)877-	1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0101

Supplied Accessories

Refer to the illustration on page 3 of the Japanese text.

- Stereo earphones
- Wired remote control
- Nickel-metal hydride rechargeable battery
- External battery case
- AC adaptor
- Carrying case

Location of Controls

Refer to the illustrations on pages 12 to 14 of the Japanese text.

■Main unit

- 1) Tone/recording sensitivity/space button (EQ/REC SENS, SPACE)
- ② Display, capital/lower case button (DISP, CAPS)
- ③ Menu select, track number select, character select (|◄◄←,→▶►|)
- ④ Volume and cursor buttons (← −, + → VOL/CURSOR)
- (§) Play and record mode/character delete button (MODE, DELETE)
- ⑥ To add track marks, to confirm items selected with ③ (ENTER)
- ⑦ Rechargeable battery compartment cover (◀ OPEN)
- ® Display
- ① Open switch (OPEN ►)
- Recording pause/power on/LP recording switch (REC→, LP MODE)
- (12) Hold switch (HOLD→)
- (3) Microphone jack (MIC (PLUG IN POWER))
- (4) Optical digital in/line in jack (OPT/LINE IN)
- (5) Stop/operation off/edit cancel button (, OPR OFF)
- (6) Headphone jack (♠)
- (i) Entering edit mode, completing edit ,changing track mark mode button (EDIT, MARK MODE)
- (18 DC IN jack (DC IN 1.8 V ♦ • •)
- (9) Connection terminal for battery case

■Main unit display

- 1) Recording indicator
- 2 Level meter
- 3 LP recording indicator
- Synchronized recording indicator
- S Remaining recording/playing time indicator
- 6 Sound quality indicators

- (7) Battery indicator
- ® Track number, Text
- Play mode indicator
- 10 Disc mark

■Wired remote control

- 1 Display
- ② Hold switch (HOLD ▶)
- ③ Volume control buttons (+, −)
- ④ Play/record/stop button (►/■)
- ⑤ Skip/search(forward) button (►►)
- ⑥ Skip/search(backward) button (◄◄)
- (7) Earphone jack

- ① Track mark/tone control button (T.MARK/EQ)
- ① Clip
- 12 Plug

■Remote control display

- 1) Sound quality indicators
- ② Recording indicator
- ③ Battery indicator
- Play mode indicator
- ⑤ Disc mark
- ⑥ Text
- (7) Track number

■Stereo earphones

- ① Plug
- ② Slider

Slide up to prevent tangling the cord when the earphones are not in use.

Power Supply

Refer to the illustrations on pages 15 to 17 of the Japanese text.

The rechargeable battery

1 Put the battery into the unit.

The unit cannot recharge batteries other than the one supplied or recommended replacements.

2 Connect the AC adaptor.

Recharging begins.

"CHARGE" appears on the display while recharging.

"CHARGE" disappears when the battery is fully charged. It takes approximately 3.5 hours to recharge the supplied battery.

3 Disconnect the AC adaptor from the [DC IN 1.8 V ⇔-
—

—

—

—

—

—

] terminal and the AC outlet.

Note

- The unit can only be recharged while it is off.
- The AC adaptor and battery may become warm during recharging but this is normal.

■Recharging time and duration

(When using the supplied battery.) **Charging :** Approx. 3.5 hours

Play time

Normal stereo mode : Approx. 25 hours LP2 stereo mode : Approx. 33 hours LP4 stereo mode : Approx. 38 hours

Recording time

Normal stereo mode : Approx. 12.5 hours LP2 stereo mode : Approx. 17 hours LP4 stereo mode : Approx. 21 hours

- Duration may be reduced under some conditions.
- If the unit is to be used for long periods, such as during recording, use the AC adaptor to power it.

■Follow-on recharging

It is not necessary to completely discharge Panasonic's nickel-metal hydride rechargeable batteries before recharging them.

■Rechargeable number of times

About 300.

The battery has reached the end of its useful life if play time dramatically reduces after recharging.

■Replacement

Nickel-metal hydride rechargeable battery (HHF-1PSC/1B, HHF-AZ01S/1B).

Dry cell battery (not included)

Use one LR6 alkaline battery. Use long -life Panasonic alkaline batteries.

1 Put the battery into the battery case.

2 Attach the case to the unit.

Note

Insert the rechargeable battery when recording on dry cell batteries.

■For longer use

Use the two types of batteries at the same time.

The battery indicator and

battery flat alarm

The indicator flashes, when the battery is almost flat. The battery flat alarm also sounds three times. Recharge or replace the battery.

To turn off alarm

Press and hold [T.MARK/EQ] on the remote control until "BArm OFF" appears. Press and hold again to turn alarm on. Depending on the type of music and volume, the alarm may be difficult to hear.

Using the AC adaptor

Connect the AC adaptor.

Use only the supplied AC adaptor. Use of other adaptors can damage the unit.

Note

If the unit is not to be used for a long time disconnect the AC adaptor from the AC outlet and turn the unit off to save power. It is normal for the unit to make some sounds when you connect the AC adaptor or insert the battery as it initializes itself.

The HOLD Function

Refer to the illustration on page 17 of the Japanese text.

This function stops the unit and remote control from responding when a button is pressed.

Guards against the following

- •The unit is powered on accidentally when not in use, causing the batteries to run down.
- A button is accidentally pressed during play or recording, interrupting the operation.

There is a HOLD switch on both the unit and remote control, each of which works independent of the other.

■The "HOLD" display

This is displayed for a few seconds on the main unit's and the remote control's display panels when the following occurs.

- The main unit is on hold and a button is pressed. (When off, display appears only if [►/II], CHARA] or [REC →, LP MODE] is
- The remote control's switch is moved to hold.

Insert an MD

Refer to the illustration on page 18 of the Japanese text.

- ① Slide [OPEN ▶] in the direction of the arrow to open the lid.
- Slide the MD between the guides so it clicks into place.
- 3 Now close the lid.

After you insert the MD, the unit turns on, reads the information from it, after a minute, the unit turns off.

The title of the disc and song is shown. The title scrolls if it can not be displayed all at once. "BLANK DISC" is displayed when you insert a blank MD.

Removing the disc

Slide [OPEN ▶] in the direction of the arrow and the disc springs out from the unit.

Using the Flatswitch

Refer to the illustrations on page 19 of the Japanese text.

The flatswitch allows you to efficiently select track number and enter text.

There are the following four ways of selecting track number and characters.

- 1) Press
 - Skip one track number or character.
- 2 Swipe

When editing, skip three track numbers or characters.

3 Press and hold

When editing, skip track numbers and characters faster.

Swipe and hold

When editing, track numbers and characters are skipped very fast.

When [$\rightarrow \blacktriangleright \blacktriangleright$] is pressed or swiped

The track number increases or the characters change in alphabetical order.

When $\lceil | \blacktriangleleft \blacktriangleleft \leftarrow \rceil$ is pressed or swiped

The track number decreases or the characters change in reverse alphabetical order.

Before recording

Track marks

Like CDs, it is possible to select and play a track on an MD by selecting its track number. There are marks at the beginning of each track, called track marks, that make this possible. The period between each track mark is called a track.

(See "Ways of adding track marks" on page 81 for details.)

The two methods of recording Digital

This method records the digital signals from CDs and MDs. Compared to analog recording, this method makes it possible to make recordings of higher quality. Purchase an optical fiber cable (RP-CA2110A or RP-CA210A, sold separately) to record digitally.

Analog

Use this method to make analog recordings of digital material, CDs and MDs, and to record analog sources such as the radio. Purchase a line cord (RP-CAPM3G15 or RP-CAM3G15, sold separately) to make analog recordings.

Basic recording

Refer to the illustrations on pages 24 to 28 of the Japanese text.

Preparation

- •Release HOLD.
- •Insert a recordable MD.

DIGITAL

Connect this unit to a unit that has a digital output terminal.

ANALOG

Connect this unit to a unit that has stereo LINE OUT terminals.

- stereo LINE OUT terminals.Connect while the unit is stopped.
- Do not connect anything to [MIC (PLUG IN POWER)] when analog recording.
- 2 Slide [REC →, LP MODE] to the right.

The unit comes on and enters the recording standby mode. If you have inserted an MD with recordings already on it, the unit prepares to record from the first available space.

- 3 ① Press [►/II, CHARA] to start recording.
 - 2 Begin playback of the source.

■To pause recording

Press [►/II, CHARA]. (The number of tracks increases by one.)
Recording restarts when pressed again.

■To stop recording Press [■, OPR OFF].

(UTOC is recorded.)

- •The unit powers itself off automatically in about a minute.
- You can turn off the unit by pressing again [OPR OFF] on the main unit while stopped.

■High quality recording

You can take advantage of the unit's High Density Encoding System (HDES) when using normal stereo mode for recording, whichever input mode you choose to use; digital, analog, or microphone. HDES does not function when you use MDLP modes. "HDES" appears on the unit's display when you put the unit in the recording standby mode.

■To record at the correct volume

Adjust the recording sensitivity to suit the equipment you have connected. (See page 81.)

Synchronizing recording with the playback equipment

Synchronized recording

This method starts and stops recording at the same time as the source being recorded.

One track synchronized recording

The first track on a CD is recorded and then the unit goes to recording standby mode. This is a convenient mode if you want to record the first track off a number of single CDs.

Preparation

- Release HOLD.
- Insert a recordable MD.
- 1 Connect this unit to other equipment.
- 2 Slide [REC →, LP MODE] to the right.
- 3 Press [MODE, DELETE] to select the recording mode.
- Each time [MODE, DELETE] is pressed

DIGITAL

SYNC→SYNC 1→Normal (No display)

ANALOG

 $\textbf{SYNC} {\rightarrow} \textbf{Normal}_{\downarrow} (\textbf{No display})$

Note

If you have set the recording mode to "SYNC", recording begins immediately if the source, for example the radio, you are recording is already playing.

4 Begin playback of the source.

Recording begins automatically.

■To pause recording

If you have selected

•Synchronized recording (SYNC)

This unit automatically pauses if the source is stopped or if 2 seconds of silence when analog recording, 5 seconds of silence when digital recording is detected. (The number of tracks increases by one.)

One track synchronized recording (SYNC 1)
 The unit automatically pauses after the first track finishes. (The number of tracks increases by one.)

Recording restarts as follows

- Synchronized recording (SYNC)
- When sound is input again
- One track synchronized recording (SYNC 1)
 When you change the CD and play track 1

■To stop recording Press [■, OPR OFF].

(UTOC is recorded.)

- The unit powers itself off automatically in about a minute.
- You can turn off the unit by pressing again
 [IIII], OPR OFF on the main unit while stopped.

Note

- One track synchronized recording does not function in the following cases:
- •When you start CD play from track 2 or later.
- •When the first track on a CD is not numbered 1 (on the second of a set of two CDs, for example).
- You cannot pause recording manually during synchronized and one track synchronized recording.
- You cannot use synchronized recording when using a microphone.

Putting track marks

Track marks are put automatically as follows.

DIGITAL

When recording from a CD or MD

The track marks are put onto the MD corresponding to the tracks on the other disc. (Track marks may not correspond to track numbers with some discs.)

When recording from other digital sources

5 seconds of silence is determined as the division between two tracks and a track mark is added.

ANALOG

2 seconds of silence is determined as the division between two tracks and a track mark is added.

■Connecting digital equipment

- Use an AC adaptor to power a portable CD player and turn off its anti-skip function.
- This unit has a sampling rate converter that functions automatically, so you can make digital recordings from equipment with different sampling rates, such as satellite receivers and DAT decks.

ROT5997

Making good recordings

■Avoid the batteries running down while recording

Power the unit with the AC adaptor while recording. If you intend to use batteries, ensure they do not run out.

■Do not open the lid or shake the unit while recording

Protect the unit from vibration during

Be especially careful while "UTOC Writing" is on the display ("WRITE" on the remote control). If the unit is moved at this time, the recording may not be correctly recorded onto the disc. You can damage the unit or disc if you try to force open the lid.

Recording from a microphone

Refer to the illustration on page 29 of the Japanese text.

Preparation

- Release HOLD.
- •Insert a recordable MD.
- 1 Connect the microphone.
- Connect while the unit is stopped.
- Do not connect anything to [OPT/LINE IN].
- •Keep the microphone away from the unit to avoid recording sounds from it.
- 2 Slide [REC →, LP MODE] to the right.
- 3 ① Press [►/II. CHARA] to start recording.
 - 2 Face the microphone towards the source of the sound.

■To pause recording

Press [►/II, CHARA]. (The number of tracks increases by one.)

Recording restarts when pressed again.

■To stop recording Press [■, OPR OFF].

(UTOC is recorded.)

- •The unit powers itself off automatically in about a minute.
- •You can turn off the unit by pressing again [OPR OFF] on the main unit while stopped.

■Track marks

Add track marks manually or have the unit add them at selected intervals.

■For stereo recording

Purchase a stereo microphone, part number RP-VC200 or RP-VC300.

Long play recording


Refer to the illustration on page 30 of the Japanese text.

You can record two or four times the amount of material as normal stereo recording.

Preparation

- Release HOLD.
- •Insert a recordable MD.
- 1 Connect to the other equipment.
- 2 Slide [REC →, LP MODE] to the right.
- 3 Slide [REC →, LP MODE] to select the recording mode.

The mode changes each time you slide the button.

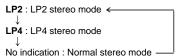

4 ① Press [►/II, CHARA] to start recording.

② Begin playback of the source.

After step 3, you can also select synchronized recording (digital or analog) or one track synchronized recording (digital) with [MODE, DELETE].

■The recording times for each recording mode

The recording times for each mode are as follows when you use an 80-minute MD.

Normal stereo mode: Max.80 minutes LP2 stereo mode: Max.160 minutes LP4 stereo mode: Max.320 minutes

Note

- You can record using normal stereo. LP2 stereo, and LP4 stereo on the same disc.
- You cannot play material recorded using LP2 stereo or LP4 stereo on incompatible
- •Use normal stereo recording for the best quality sound.
- •The mode reverts to normal stereo recording when you replace the battery or unplug the AC adaptor.

Other recording functions

Refer to the illustrations on pages 32 and 33 of the Japanese text.

Ways of adding track marks

Apart from auto marking where the unit automatically adds the track marks during recording, there are also the manual and auto time marking methods.

Press [EDIT, MARK MODE] while the unit is in the recording standby mode to select the required marking method.

The mode changes each time the button is pressed.

AUTO ←

Track marks are added automatically when the tracks change.

MANUAL

Track marks can be added manually where required.

3MIN

Track marks are inserted at 3 minute intervals.

5MIN

Track marks are inserted at 5 minute intervals.

10MIN

Track marks are inserted at 10 minute intervals.

■To add track marks manually

Main unit

Press [ENTER] when a track mark is required during recording.

Remote control

Press [T.MARK/EQ] during recording.

Track marks are added manually even if " MANUAL " has not been selected.

Note

"AUTO" cannot be selected when recording with a microphone.

Adjusting recording sensitivity

You can adjust the sensitivity of the unit when recording with any of the input methods: digital, analog, or with microphone.

Press [EQ/REC SENS, SPACE] while in recording standby mode.

The mode changes each time the button is pressed.



To adjust manually

- 1 Begin playback of the source.
- 2 Press [|◀◀] or [▶▶].

Adjust so the meter reaches to between -12dB and -4dB.

- ▶►: Recording sensitivity increases. (The level meter also increases in
- Recording sensitivity decreases. (The level meter also decreases in

Checking the remaining time on the MD

This function allows you to check the time available for recording while in recording standby mode or in progress.

Main unit

Press [DISP, CAPS] while in recording standby mode or during recording.

Remote control

Press and hold [. LIGHT/. DISP] while in recording standby mode or during recording.

The display changes each time this is done I to show elapsed recording time and the remaining recording time.

Playback (Basic play)

Refer to the illustrations on pages 34 to 36 of the Japanese text.

Preparation

- Release HOLD.
- ●Insert a MD
- 1 Connect the remote control and earphones, then insert the remote control's plug into the headphone jack $[\Omega]$ on the unit.

2 Main unit

Press [►/II CHARA] to start play.

Remote control

Press [▶/■] to start play.

The unit stops automatically when all the tracks on the disc have been played.

3 Adjust the volume.

- +: To increase the volume level
- -: To decrease the volume level

Volume level is 0-25.

■To pause play

Main unit

Press [►/II CHARA] during play.

■To stop the disc Main unit

Press [■ OPR OFF].

Remote control

Press [▶/■].

- •The unit powers itself off automatically in about a minute.
- You can turn off the unit by pressing again [OPR OFF] on the main unit while stopped.

■Resume function

The unit stores the point at which play was stopped and if [►/II. CHARA] on the main unit or [▶/■] on the remote control is pressed again, play begins from that point. This does not work if the unit is opened or if the battery is removed. The unit starts play from the first track in these cases.

■Playback for long times • MDLP

You can play tracks recorded with MDLP mode. "LP-2" or "LP-4" is displayed.

Monaural playback

If a disc was recorded monaurally, the unit automatically switches to monaural playback mode.

The unit selects the play mode according to the recording mode: normal stereo, 2 x play stereo (LP2), or 4 x play stereo (LP4), monaural.

Other playback functions

Refer to the illustrations on pages 37 to 40 of the Japanese text.

Skip

This function skips tracks and play begins from the beginning of the selected track.

Main unit Press during play.

Forward: []

Backward : [◄]

Remote control

Press during play. Forward: [►►1] Backward : [I◀◀]

Search

This function allows you to fast-forward or rewind through tracks.

Main unit

Press and hold during play.

Forward : [►►]

Backward : [I◀◀] Remote control

Press and hold during play.

Forward: [▶▶1] Backward : [I◀◀]

Track/group select

This function allows you to begin listening from a selected track or group.

Main unit Remote control

To listen to the track you like Press while stopped.

To listen to the group you like Press and hold while stopped.

Forward : [►►] Backward: [I◀◀]

Main unit

Press [►/II CHARA] to start play. Remote control

Press [▶/■] to start play.

Play starts from the selected track or group and plays through to the final track.

Repeat and Random play

Main unit

Press [MODE, DELETE] when the unit is stopped or playing.

Remote control

Press [PLAY MODE] when the unit is stopped or playing.

The mode changes each time the button is pressed.

1 track repeat (1- ≥) ← One track is played over and over. All track repeat () All tracks on the disc are repeated.

Random (RANDOM)

All tracks are played randomly once each then the unit stops automatically.

Normal (no indicator is shown) -

If you have selected the mode when the unit was stopped, press [►/II, CHARA] (main unit) or [►/■] (remote control).

Sound quality

Main unit

Press [EQ/ REC SENS, SPACE] when the unit is stopped or playing.

Remote control

Press [T.MARK/EQ] when the unit is stopped or playing.

Every time the button is pressed the mode changes and an indicator is shown on the display in the following order.

XBS-1 ←

Increases the power of the bass sounds.

XBS-2

Increases the XBS-1 effect.

TRAIN

Reduces sounds that may annoy others when you are using the unit in a public place.

NORMAL (Cancel) -

Other useful functions

Refer to the illustration on pages 41 to 43 of the Japanese text.

About the display

■To light the display of the remote control The display lights for about 5 seconds when

an operation is done on the remote control. It remains lit for up to 20 seconds while a track or disc title is scrolling on the screen.


■Checking the display of the remote control

Press [• LIGHT/ - DISP].

The display lights for 5 seconds.

■Adjusting the display's contrast When the unit is powered on:

- 1 Put the main unit in hold (See page 17 of the Japanese text.).
- 2 ①Press and hold [►/II CHARA] on the main unit and ...

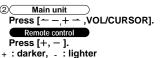

Change the display

Main unit

Press [DISP.CAPS] when the unit is stopped or playing.

The display changes each time this is done to show the remaining playing time, the group title, remaining recording time, the disc title, playing time of all tracks, total numbers of tracks, elapsed playing time, the track number and the track title.

The remaining recording time shown corresponds to the recording mode (normal, LP2. or LP4) currently selected.

Remote control

Press and hold [• LIGHT/ - DISP] when the unit is stopped or playing.

The display changes each time this is done to show the track title, the group title, the disc title, playing time of all tracks, total numbers of tracks, elapsed playing time and the track number.

■The operation tone of the remote control A tone sounds when a button on the remote control is pressed.

The tone can be turned on and off.

To turn on

Press and hold [►/■] until "Beep ON" appears.

Press and hold [►/■] until "Beep OFF appears.

Editing MDs

DIVIDE (Dividing a track into two)

This allows you to add track marks, making it easy to divide a classical piece into its separate movements, for example.

Operation

Refer to the illustration on page 45 of the Japanese text.

- 1 Press [EDIT, MARK MODE] during play.
- 2 ①Press [◄◄, ►►] to select "DIVIDE?".
 - 2)Press [ENTER] at the point you want to divide the track.

A 4 second segment (8 seconds if the track is monaural or recorded with LP2, 16 seconds if the track is recorded with LP4) of the track is played repeatedly. beginning at the point selected.

■To adjust the point

Press or swipe $[\mid \blacktriangleleft \leftarrow . \rightarrow \triangleright \triangleright \mid]$ to adjust the point.

Adjustments can be made approximately 8 seconds (16 seconds if the track is monaural or recorded with LP2. 32 seconds if the track is recorded with LP4) either side of the original point. (-128 to +127)

3 Press [ENTER].

The display asks you to confirm your selection.

4 Press [EDIT. MARK MODE].

When "UTOC Writing" goes out editing is complete and the unit stops.

■To stop part way through an editing operation

Press [, OPR OFF] before confirming the operation in step 4.

- •If you divide a track with a title, the latter track becomes untitled
- •DIVIDE cannot be used while the unit is stopped.

MOVE (Moving tracks)

Rearrange the order of the tracks.

Operation

Refer to the illustration on page 46 of the Japanese text.

- 1 Press [EDIT, MARK MODE] while stopped.
- 2 ①Press [|◀◀, ▶▶|] to select "MOVE?". ②Press [ENTER].

Now the display is in the mode to select track to be moved.

- 3 ①Press or swipe $[\blacktriangleleft \blacktriangleleft \leftarrow . \rightarrow \blacktriangleright \blacktriangleright]$ 1 to select the track to be moved.
 - ②Press [ENTER].

Now the display is in the mode to select the new position.

- 4 (1)Press or swipe $[| \blacktriangleleft \leftarrow , \rightarrow \triangleright \triangleright |]$ again to select the new position. ②Press [ENTER].
 - The display asks you to confirm your selection.
- 5 Press [EDIT, MARK MODE].

When "UTOC Writing" goes out editing is complete and the unit stops.

To stop part way through an editing operation

Press [■, OPR OFF] before confirming the operation in step 5.

ALL ERASE (Erasing tracks)

Erase all the tracks on the MD.

Operation

Refer to the illustration on page 47 of the Japanese text.

- 1 Press [EDIT, MARK MODE] while
- 2 ①Press [◄◄, ▶▶] to select "ALL
 - ②Press [ENTER].

The display asks you to confirm your

3 Press [EDIT, MARK MODE].

When "UTOC Writing" goes out editing is complete and the unit stops.

("BLANK DISC" appears on the display.)

■To stop part way through an editing operation

Press [. OPR OFF] before confirming the operation in step 3.

Note

ALL FRASE cannot be used while the disc is playing or paused.

TRACK ERASE

Erase one track at a time.

Operation

Refer to the illustration on page 48 of the Japanese text.

- 1Press [EDIT, MARK MODE] while stopped.
- 2①Press [|◀◀, ▶▶|] to select "TRACK ERASE?".
- ②Press [ENTER].
- Now the display is in the track selection mode.
- 3 (1)Press or swipe $[| \blacktriangleleft \leftarrow, \rightarrow \triangleright \triangleright |]$ to select the track to erase.
 - ②Press [ENTER].

The display asks you to confirm your selection.

4 Press [EDIT, MARK MODE].

When "UTOC Writing" goes out editing is complete and the unit stops.

■To stop part way through an editing operation

Press [OPR OFF] before confirming the operation in step 4.

COMBINE (Combining 2 tracks)

Remove a track mark from between two tracks, effectively making them one track.

Operation

Refer to the illustration on page 49 of the Japanese text.

- 1 Press [EDIT, MARK MODE] while playing the latter of the two tracks you want to combine (or while paused).
- 2 ①Press [I◀◀, ▶▶I] to select "COMBINE?".

②Press [ENTER].

The display asks you to confirm your selection. In the example, the last eight seconds of track 2 and the first eight seconds of track 3 play repeatedly. (16 seconds if the track is monaural or recorded with LP2. 32 seconds if the track is recorded with LP4)

3 Press [EDIT. MARK MODE].

When "UTOC Writing" goes out editing is complete and the unit stops.

■To stop part way through an editing operation

Press [, OPR OFF] before confirming the operation in step 3.

Note

- COMBINE does not work while playing
- You cannot combine tracks recorded using different modes (monaural, normal stereo, LP2, and LP4).

GROUP (Grouping tracks)

You can do the following

Group set

Group together successive tracks and give groups titles

Group title

Change group titles

Group release

Release tracks from a group

Operation

Refer to the illustration on pages 50 to 54 of the Japanese text.

- 1 Press [EDIT, MARK MODE] while stopped.
- 2 ①Press [I◀◀, ▶▶I] to select "GROUP?".
 - ②Press [ENTER].

Now the display is in the function selection mode.

3 (1)Press to select the function.

The mode changes each time the button is pressed.



②Press [ENTER].

Refer to operation you selected.

GROUP SET

After step 3 above

The display is ready for you to select the first track in the group.

- 4 ①Press or swipe $[|\blacktriangleleft \leftarrow, \rightarrow \triangleright \triangleright|]$ to select the first track.
 - ②Press [ENTER].

The display is ready for you to select the last track in the group.

5 ①Press or swipe [|**◄◄**←, →**▶**▶|] to select the last track.

②Press [ENTER].

The number of the new group is displayed.

After 2 seconds

The text editing mode is entered.

6 Enter the title. (See page 86.)

7 Press [EDIT. MARK MODE].

When "UTOC Writing" goes out editing is complete and the unit stops.

■To stop part way through an editing operation

Press [OPR OFF] before confirming the operation in step 7.

GROUP TITLE

After step 3 on the preceding page

The display is ready for you to select the group to title.

- 4 ①Press or swipe $[| \blacktriangleleft \leftarrow, \rightarrow \triangleright \triangleright |]$ to select the group you want to title.
 - @Press [ENTER].

The text editing mode is entered.

- **5** Enter the title. (See right.)
- 6 Press [EDIT, MARK MODE].

When "UTOC Writing" goes out editing is complete and the unit stops.

■To stop part way through an editing operation

Press [. OPR OFF] before confirming the operation in step 6.

• GROUP RELEASE

After step 3 in the page before

The display is ready for you to select the group to release.

- 4 ①Press or swipe $[\mid \blacktriangleleft \leftarrow, \rightarrow \triangleright \triangleright \mid]$ to select the group you want to release. ②Press [ENTER].
 - The display asks you to confirm your selection.
- 5 Press [EDIT. MARK MODE].

When "UTOC Writing" goes out editing is complete and the unit stops.

■To stop part way through an editing operation

Press [, OPR OFF] before confirming the operation in step 5.

Note

- After using editing functions (e.g., DIVIDE, MOVE, and COMBINE) on a disc with groups, the unit rewrites UTOC to maintain consistent group information.
- •If you create groups with this unit and then perform editing on a unit that is incompatible with group functions, the group information may be rendered unusable.

Titling MDs

Titling discs and tracks

Refer to the illustration on page 55 of the Japanese text.

Each track and disc can have a title of up to 100 characters in length.

- 1 Press [EDIT, MARK MODE] while
 - "TITLE?" appears on the display.
- 2 Press [ENTER].

"DISC TITLE?" appears on the display.

When titling a disc Press [ENTER] again.

The text editing mode is entered.

When titling a track

- ①Press or swipe $[| \blacktriangleleft \leftarrow, \rightarrow \triangleright \vdash |]$ to select the track you want to title.
- ②Press [ENTER].

The text editing mode is entered.

- 4 Enter the title. (See below.)
- 5 Press [EDIT. MARK MODE].

When "UTOC Writing" goes out editing is

■After titling a disc

The display automatically shows the track titling display. Follow the steps for titling tracks.

■To stop part way through an editing operation

Press [, OPR OFF] before confirming the operation in step 5.

Note

- •If you start entering a title while a track is playing, the track repeats until you finish.
- •The number of characters is limited to 97 when the track is recorded with LP2 or
- If you begin title editing with a disc that has titles longer than 100 characters, "TITLE OVER" is displayed and then the textediting mode is entered. The unit erases the extra characters when you complete editing.

Entering text

Refer to the illustrations on pages 58 to 61 of the Japanese text.

Preparation: Put the unit in the text editing mode (See above.).

1 Press [►/II CHARA] to select the type of characters.

The type changes each time the button is pressed.

English capitals → English lower case

Numerals and symbols ← Katakana 2 (1)Press or swipe $[| \blacktriangleleft \leftarrow, \rightarrow \triangleright \triangleright |]$ to move the cursor over the character

- you want to enter.
- ②Press [ENTER] to enter the character.

The character you selected is entered. The cursor moves to the right and shows where the next character will be entered

■To stop part way through an editing operation

Press [■. OPR OFF].

The normal display is restored.

■To move the cursor

Press [-- +- VOL/CURSOR].

- + : Move to the right
- _ _ : Move to the left

■Correcting titles

- 1 Press [--+-VOL/CURSOR] to move the cursor over the character vou want to correct.
- 2 ①Press or swipe $[| \blacktriangleleft \leftarrow, \rightarrow \triangleright \triangleright |]$ to move the cursor over the character vou want to enter.
 - 2)Press [ENTER] to enter the character.

The new character replaces the old one.

■To insert an extra character

- 1 Press [--+-VOL/CURSOR] to move the cursor over the place you want the character to go.
- 2 Press [EQ/REC SENS, SPACE]
- 3 ①Press or swipe $[\mid \blacktriangleleft \leftarrow, \rightarrow \triangleright \triangleright \mid]$ to select the character to enter.
 - @Press [ENTER] to enter the character.

The character is inserted

■To erase a character

- 1 Press [- + VOL/CURSOR] to move the cursor over the character you want to erase.
- 2 Press [MODE, DELETE].

The characters after the erased character move back to take its place.

- ■Changing capitals into lower case or lower case into capitals
- 1 Press [--] + VOL/CURSOR] to move the cursor over the character you want to change.
- 2 Press [DISP, CAPS].

Copying titles from one MD to another (TITLE STATION)

Refer to the illustration on pages 61 to 62 of the Japanese text.

The unit temporarily records the titles from an MD so they can then be copied onto another MD.

Before proceeding

- You cannot copy titles from prerecorded MDs or blank MDs.
- You can copy titles only if both MDs have the same number of tracks.
- If the MD you are copying titles to already has titles, they are replaced with the new titles when this procedure is used.
- Group information is also copied from the disc being copied.
- 1 Insert the MD with the titles.
- 2 Press [EDIT, MARK MODE] while stopped.
- 3 ①Press [I◀◀, ▶▶I] to select "TITLE COPY?".
 - ②Press [ENTER].

After "TITLE MEMORY" is displayed "TAKEOUT DISC" is displayed when the unit has recorded the titles.

4 Eject the MD.

"CHANGE DISC" is displayed when the lid is opened.

5 Insert the other MD.

After "TOC Reading" is displayed, the display asks you to confirm the operation.

6 Press [EDIT. MARK MODE].

When "UTOC Writing" goes out editing is complete and the unit stops.

■To stop part way through an editing operation

Press [■, OPR OFF] before confirming the operation in step 6.

RQT5997

主な仕様

形式:ミニディスクデジタル

オーディオシステム

録 音 方 式:磁界変調オーバー

ライト方式

読み取り方式:半導体レーザー

(= 780 nm)に

よる非接触光学式

エラー訂正方式:アドバンスト クロス

インターリーブ リード

ソロモンコード (ACIRC)

圧縮/伸長方式: ATRAC/ATRAC3方式

チャンネル数:2チャンネル(ステレオ)

1 チャンネル(モノラル)

(モノラルは再生のみ)

サンプリング周波数: 44.1 kHz

サンプリングレート 入力: 32 kHz/44.1kHz

コンバーター /48 kHz

周波数特性: 20 Hz~20 kHz

 $(+0 dB \sim -8 dB)$

ワウ・フラッター:測定限界値以下

入力端子

OPT/LINE IN 端子([OPT/LINE IN]は兼用ジャック)

入力インピーダンス: 22 k

入力レベル: SENS H: 178 mV

SENS L: 500 mV

MIC 端子

入力インピーダンス: 600

入力レベル: SENS H: 0.4 mV

SENS L: 2.5 mV

出力端子

ヘッドホン端子

負荷インピーダンス : 22

出力レベル: 3.5 mW + 3.5 mW

電源

充電式電池: DC 1.2 V

(専用充電式電池)

乾 電 池: DC 1.5 V

(単3形アルカリ

乾電池×1個)

AC アダプター: DC 1.8 V

(付属 AC アダプター

100 V AC,50/60 Hz

7VA 使用時)

電池持続時間(EIAJ)

(➡ 右ページ参照)

充電時間

付属ACアダプター使用:約3時間30分

寸法(W x H x D)

本 体 寸 法: 78.2 x 71.6 x 16.0 mm

最大外形寸法:80.4 x 74.1 x 18.3 mm

(EIAJ)

質 量:約115 g

(充電式電池含む)

約88g

(充電式電池含まず)

電池持続時間は、水平に置き連続して録音または再生した場合の時間です。使用条件によって短くなる場合があります。 この仕様は、性能向上のため変

更することがあります。

電源「切」時消費電力

... 1.6 W(AC のとき)

電池持続時間(EIAJ)

録音

使用電池	ステレオ (通常)	LP2 ステレオ (2 倍長時間)	LP4 ステレオ (4 倍長時間)
充電式電池 ¹⁾	約12時間30分	約 17 時間	約 21 時間
乾電池 ²⁾	約 1 9 時間	約 26 時間	約 3 4 時間
充電式電池 1) + 乾電池 2)	約 3 4 時間	約 45 時間	約 5 5 時間

再生

使用電池	ステレオ (通常)	LP2 ステレオ (2 倍長時間)	LP4 ステレオ (4 倍長時間)
充電式電池 1)	約 25 時間	約 3 3 時間	約 38 時間
乾電池 ²⁾	約 42 時間	約 5 4 時間	約 62 時間
充電式電池 ¹⁾ + 乾電池 ²⁾	約 6 9 時間	約 8 7 時間	約 100 時間

- 1)付属充電式電池フル充電時
- 2)パナソニックアルカリ乾電池(LR6)使用時

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

RQT5997

<無料修理規定>

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から 切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお 申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に は、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故 障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の 故障及び損傷
 - (へ)本書のご添付がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料 等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った 場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

お手持ちの機器と接続するには

お手持ちの機器の再生音を本機で録音するときは、必要な接続コードをお買い求めいただき、下表に従って正しく接続してください。なお、詳しい操作方法などについては、取扱説明書をご覧ください。

接続時にご注意いただきたい点を、取扱説 明書の22~23ページで説明していますの で、必ずご確認ください。

「接続する機器の接続端子 / 接続コード) (本機の接続端子

接続する機器の接続端子/接続コード)(本機の接続端子 接続する機器 ポータブルCD デジタル接続 プレーヤー 光ミニプラグ OPT/ LINE IN 光出力 光ミニプラグ $(\!(\circ)\!)$ RP-CA2210A(別売り) (丸型) 基本の録音(他機器からの録音) アナログ接続 ヘッドホン / ステレオ ステレオ OPT/ LINE IN ライン出力 ミニプラグ RP-CAM3G15(別売り) ラジカセ デジタル接続 光ミニプラグ OPT/LINE IN 光出力 光角形プラグ RP-CA2110A(別売り) (角型) アナログ接続 ヘッドホン / ステレオ ステレオ OPT/ LINE IN ライン出力 ミニプラグ ミニプラグ RP-CAM3G15(別売り)

ステレオ機器 デジタル接続 光ミニプラグ OPT/ LINE IN 光出力 光角型プラグ (°) RP-CA2110A(別売り) (角型) アナログ接続 ライン出力 ピンプラグ ステレオ OPT/ LINE IN (L) (他機 (R) **O** RP-CAPM3G15(別売り) の録音 CDプレーヤー デジタル接続 光ミニプラグ OPT/ LINE IN 光出力 光角型プラグ RP-CA2110A(別売り) (角型) ステレオマイク プラグタイプ MIC(PLUG IN POWER) ステレオミニ(M3) か 5 RP-VC200(別売り) O 録音

接続する機器